



# **BISTRO HAND MIXER**



HAND MIXER
HANDMIXER
MIXER À MAIN
HÅND MIXER
BATIDORA DE MANO
MIXER A MANO
HANDMIXER
MANUELL ELVISP
BATEDEIRA DE MÃO
KÄSISEKOITIN
PYYHOЙ MUKCEP

Instruction for use **ENGLISH** 

Gebrauchsanweisung **DEUTSCH** 

Mode d'emploi FRANÇAIS

Brugsanvisning **DANSK** 

Instrucciones de uso

ESPAÑOL

Istruzioni per l'uso ITALIANO

Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS

Bruksanvisning **SVENSKA** 

Manual de Instruções
PORTUGUÊS

Käyttöohje SUOMI

Руководство по эксплуатации РУССКИЙ

#### **GUARANTEE SERVICE FOR USA - CANADA (SEE OVERLEAF FOR AUS)**

For more information or questions, guarantee claim and return authorization FREE CALL - 1.800.23.BODUM/WARRANTY@BODUMUSA.COM **GUARANTEE CLAIM CAN NOT BE DONE WITHOUT PROOF OF PURCHASE.** 

The guarantee certificate must be completed by the seller at the time of purchase. You must present the guarantee certificate to obtain guarantee services. Should your BODUM® product require guarantee service, please contact your BODUM® retailer, a BODUM® store, your country's BODUM® distributor, or visit www.bodum.com.

2 YEARS LIMITED GUARANTEE CERTIFICATE. CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS. CERTIFICADO DE GARÁNTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS.

Proof of purchase

Firmenstempel

Cachet du revendeur

Firmastempel

Sello de la empresa

Timbro del rivenditore

Stempel van de zaak

Firmastämpel

Carimbo da empresa

Ostotodistus

Доказательство покупки

Date

Datum Date

Dato

Fecha

Data

Datum

Datum Data

Päivämäärä

Дата

#### 11532 BISTRO HAND MIXER

**GUARANTEE CERTIFICATE - GUARANTEE: 2 YEARS. GARANTIEZERTIFIKAT - GARANTIE: 2 JAHRE. CERTIFICAT DE GARANTIE - GARANTIE: 2 ANS.** GARANTIBEVIS - GARANTI: 2 ÅR. CERTIFICADO DE GARANTIA - GARANTÍA:2 AÑOS. CERTIFICATO DI GARANZIA - GARANZIA: 2 ANNI. **GARANTIECERTIFIKAAT - GARANTIE: 2 JAAR.** GARANTIBEVIS - GARANTI: 2 ÅRS. CERTIFICADO DE GARANTIA - GARANTIA: 2 ANOS.

TAKUU TODISTUS - TAKUU: 2 VUOTTA.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ - ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА.




# **WELCOME TO BODUM®**

## **Congratulations!**

You are now the proud owner of the BODUM® BISTRO Hand Mixer.

Please read these instructions carefully before using Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser



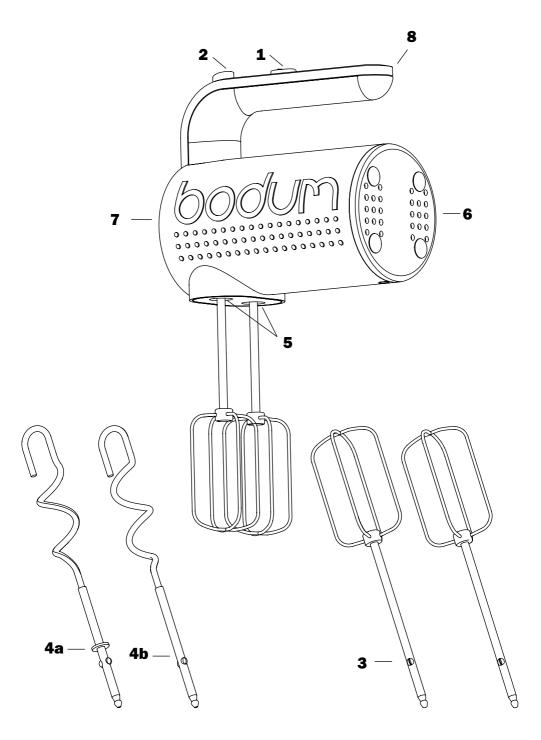

# HAND MIXER PARTS LIST

- 1 Speed control
- 2 Locking/unlocking button for attachments
- 3 Attachment whisks (2 each)
- 4a Attachment kneading hook left (1 each)
- 4b Attachment kneading hook right (1 each)
- 5 Insertion stand for attachments
- 6 Stand
- 7 Motor housing
- 8 Handle

#### KOMPONENTENLISTE DES HANDMIXERS

- 1 Geschwindigkeitssteuerung
- Verriegelungs-/Entriegelungsknopf für Zubehöre
- 3 Zubehör: Schneebesen (2 Stück)
- 4a Zubehör: Knethaken links (1 Stück)
- 4b Zubehör: Knethaken rechts
  (1 Stück)
- 5 Zubehörhalter
- 5 Zubenori 6 Ständer
- 7 Motorgehäuse
- 8 Griff

#### LISTE DES PIECES DU MIXER A MAIN

- 1 Régulateur de vitesse
- 2 Touche de verrouillage pour les accessoires
- 3 Accessoire mélangeurs (2 pièces)
- 4a Accessoire crochets à pétrir de gauche (1 pièce)
- 4b Accessoire crochets à pétrir de droite (1 pièce)5 Dispositif d'enfichage pour
- accessoires
- 6 Surface de dépose
- 7 Boîtier moteur
- 8 Poignée

#### LISTE OVER HÅNDMIXERENS BESTANDDELE

- 1 Hastighedskontrol
- 2 Låsning-/oplåsningsknap for ekstra bestanddele
- 3 Piskeris (2 styk)
- 4a Deikrog venstre krog (1styk)
- 4b Dejkrog højre krog (1styk)
- 5 Indsættelsesstativ for bestanddele
- 6 Støtteben
- 7 Motorenhed
- 8 Håndtag

# PARTES DE LA BATIDORA DE MANO

- 1 Control de velocidad
- 2 Botón de bloqueo/desbloqueo de accesorios
- 3 Accesorio batidor (2 de cada uno)
   4a Accesorio amasador izquierdo
- (1 de cada uno)
- 4b Accesorio amasador derecho (1 de cada uno)
- 5 Hueco de para accesorios
- 6 Posadera
- 7 Carcasa del motor
- 8 Agarradera

#### ELENCO COMPONENTI DEL MIXER A MANO

- Regolatore di velocità
- Pulsante di bloccaggio/sbloccaggio per accessori
- 3 Miscelatori (2 pezzi)
- 4a Uncino per impastare sinistra (1 pezzo)
- 4b Uncino per impastare destra (1 pezzo)
- 5 Dispositivo d'innesto per accessori
- 6 Appoggio
- 7 Alloggiamento del motore
- 8 Impugnatura

# ONDERDELEN VAN DE HANDMIXER

- Snelheidsregelaar
- 2 Vergrendeling / ontgrendelingsknop voor hulpstukken
- 3 Gardehulpstukken (2 stuks)
- 4a Linker kneedhaak hulpstuk (1 stuk)
- 4b Rechter kneedhaak hulpstuk (1 stuk)
- 5 Inbrenggaten voor hulpstukken
- 6 Houder
- 7 Motorbehuizing
- 8 Handvat

#### LISTA ÖVER ELVISPENS DELAR

- 1 Mixerarm
- 2 Hastighetsreglering
- 2 Knapp för fastlåsning/upplåsning av tillbehör
- 3 Tillbehör vispar (2 av varje)
- 4a Tillbehör degkrok vänster (1 av varje)
- 4b Tillbehör degkrok höger (1 av varje)
- 5 Införing av tillbehör
- 6 Stativ
- 7 Motordel
- 8 Handtag

#### LISTA DAS PARTES DA BATEDEIRA

- 1 Braco misturador
- 2 Selector de velocidade
- 2 Botão de bloqueio/desbloqueio dos acessórios
- 3 Varinhas de bater (2 peças)
- 4a Varinha de amassar esquerda (1 peça)
- 4b Varinha de amassar direita (1 peça)
- 5 Dispositivo de inserção dos acessórios
- 6 Suporte
- o Suporte
- 7 Caixa motor
- 8 Punho

#### KÄSISEKOITTIMEN OSALUETTELO

- 1 Nopeuden hallinta
- 2 Lukitus/vapautuspainike liitteille
- 3 Vatkain (2 kappaletta)
- 4a Vaivauskoukkuliite vasen
- (1 iokainen)
- 4b Vaivauskoukkuliite oikea (1 jokainen)
- 5 Liitosalusta liitteille
- 6 Alusta
- 7 Moottorin kotelo
- 8 Kahva

# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ РУЧНОГО МИКСЕРА

- 1 Привод мешалки
- 2 ЧРегулятор скорости
- 2 Кнопка блокировки/ разблокировки для насадок
- 3 Насадки для взбивания (по 2) 4а Левый крюк для замешивания
- 4а Левый крюк для замешивания теста (по 1)
- 4b Правый крюк для замешивания теста (по 1)
- 5 Отверстия для установки насадок
- 6 Стойка
- 7 Корпус двигателя
- 8 Ручка

#### **BODUM AUSTRALIA WARRANTY**

We are pleased to say that the return rate on BODUM® product is very low; however, should you need to return your BODUM® Product under warranty, please follow the simple procedure below.

#### **BODUM AUSTRALIA WARRANTY PROCEDURE**

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Faulty product does not include items which have incurred wear and tear through general home use, misuse or commercial use.

The benefits to BODUM® customers given by the warranty set out below are in addition to other rights and remedies under a law in relation to the BODUM® product to which the warranty relates.

**Returns Procedure:** To return a faulty BODUM® product you can either return it to your store of purchase or contact BODUM® Australia directly at our office on 02 9692 0582.

**Cost of Return:** BODUM® customers must return faulty BODUM® products to the store of purchase or to BODUM® Australia.

#### Warranty period:

- e-Bodum: 2 year replacement warranty from the date of purchase for electrical appliances where a defect appears and BODUM® is notified within 2 years from date of purchase.
- Bodum: 1 year warranty from the date of purchase for other BODUM® products where a defect appears and BODUM® is notified within 1 year from the date of purchase.

**Proof of purchase:** your claim must be validated with a copy of proof of purchase. BODUM® Australia will not be able to process the return without providing a proof of purchase. Proof of purchase includes your original purchase receipt/docket or credit card statement showing the purchase amount.

**Replacement:** to ensure that your claim is dealt with as quick and easy as possible, we don't do product repairs. We will replace your faulty product with a new one either through your retailer or BODUM® Australia. If you do not wish to receive a replacement a full refund will be given.

#### **BODUM®** (Australia) PTY LTD

Suite 39, 26-32 Pirrama Rd, Pyrmont NSW 2009 T. +61 2 9692 0582 F. +61 2 9692 0586 office.australia@bodum.com

### **Welcome to BODUM®**

Congratulations! You are now the proud owner of a BODUM® electric BISTRO hand mixer. Please read these instructions carefully before using your hand mixer.

# IMPORTANT SAFETY WARNINGS

- Please read all information thoroughly before you use your device for the first time. Any non-compliance with the instructions and safety warnings may result in hazardous situations.
- Once you have unpacked the device, check it for damages. Do not use it if you are not certain that everything is in perfect order. In this case, please contact your retailer.
- Store all packaging materials (box, plastic bags, etc.) outside of children's reach (risk of choking or injury).
- This hand mixer is intended for household use only. Do not use it out-of-doors.
- Do not set up the device on or beside a turned on gas or electrical range or into a preheated oven.
- The manufacturer shall not assume any liability for damages or injuries resulting from improper use or uses not in compliance with these

- instructions. Use this device only for its Intended purpose.
- Do not allow children to play with this device.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended.
- Never touch the device with moist or wet hands. Also, do not touch the power cord or plug of the device while your hands are moist or wet.
- Do not use any accessories that have not been recommended by the device manufacturer. Improper combinations can lead to fire, electrical shock or injuries.
- Never immerse the motor housing into water. Always remember: your hand mixer is an electrical device.
- To clean the device, always use just a moist cleaning cloth. Remove beaters from mixer

- before washing.
- Push the speed control switch into position «O» and unplug the device to turn it off.
- Pull the plug to remove it from the electrical outlet, not the power cord.
- Make sure that the power cord does not hang down from the table or work surface and also prevent it from coming into contact with hot surfaces, including the stove.
- Unplug the hand mixer whenever it is not in use, if you want to mount or remove accessories or clean the device.
- Under no circumstances start up an electrical device if its power cord or plug are damaged, after it has malfunctioned or if the device has been damaged in any other way. In such cases, always bring the device to the nearest authorized service center for inspection, repair or adjustments.
- Never attempt to replace the power cord of your device since special tools are required to do this properly. Have such repairs and power cord replacement work performed exclusively by a manufacturer authorized service center in order to warrant that your device remains safe to use.
- Never immerse power cords,

- motor housings and plugs into water or other liquids, as this could cause fires, electrical shock or injuries.
- Caution: To prevent the risk of the safety shut-off reactivating the device, the device must not be connected to power via an external switching device, such as a timer or connected with a power circuit that is regularly turned on or off by the power company.
- The device must not be connected to mains while it is being cleaned.
- Do not touch any rotating parts.
- Keep clothing, jewelry, fingers, hair and utensils away from rotating parts to prevent severe injuries to persons and damages to the unit.
- When blending liquids and in particular hot liquids, use a high container or reduce the amount of liquid you are mixing to prevent the risk of splashing.
- Make sure that the speed setting is in the 0-setting and that the device is unplugged before you clean it or turn it off.
- Never allow the device to run unsupervised.

# FOR USA and CANADA MARKET ONLY

 If children or individuals who are not familiar with the device should use it, strict supervision is mandatory.

#### **POWER CORD**

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### **INSTALLATION**

- Always place the device on a stable, level surface. It must neither be hot nor located near a heat source. The surface must be dry. Always store the device and the power cord out of children's reach.
- Make sure that the voltage information on the type label of the device is congruent with the mains voltage in your region. The device must only be connected to a properly grounded wall socket with an output of at least 6A (if you are using a rating controlled plug (RCD), please ask your electrician for advice). While the device is in use, the power socket must be within easy reach in the event of an emergency. The manufacturer shall not assume any liability for accidents resulting from

- deficient grounding or the absence of grounding.
- If the wall socket is not suitable for the plug of your device, please have it replaced by a certified electrician.

#### HAND MIXER PARTS LIST

- 1 Speed control
- 2 Locking/unlocking button for attachments
- 3 Attachment whisks (2 each)
- 4a Attachment kneading hook left (1 each)
- 4b Attachment kneading hook right (1 each)
- 5 Insertion stand for attachments
- 6 Stand
- 7 Motor housing
- 8 Handle

#### **SPECIAL INSTRUCTIONS**

#### **POWER CORD**

- Subject to compliance with the applicable precautions, it is possible to use an extension cord.
- If you are using an extension cord, the electrical nominal values of the extension cord must at a minimum be equivalent with those of the device. If the device is grounded, the extension cord must be a three-prong grounded cord. The longer cable must be laid in such a manner that it does not extend beyond the edge of a table of work surface. Also make sure that children or other individuals will not be able to pull on it or stumble over it.

#### **BEFORE USING THE HAND MIXER**

Clean the hand mixer before its first use. See Chapter MAINTENANCE AND CARE.

#### **ATTACHMENTS**

Your hand mixer comes with two different attachments.

#### BEATERS (3)

 The beaters gives your processing mass a finer texture and prevents the development of clumps. It can be used to prepare puddings, mayonnaise, to beat egg whites or whipping cream.

#### DOUGH HOOKS (4a, 4b)

 The dough hooks are particularly helpful if you are making different types of dough - such as for bread or with yeast.

#### **SPEED SETTINGS**

Please choose your speed settings based on the following instructions:

**TIP:** The consistence of any mass may change any time you add ingredients. Consequently, you should either use a higher or lower speed setting.

#### SPEED 0

The device is turned off in this position. Always place the device in this setting to clean it or store it and of course, unplug it.

#### SPEED 1

For dough kneading and mixing.

#### SPEED 2

For sauces and pudding.

#### SPEED 3

For the preparation of various baking blends.

#### SPEED 4

To beat butter and sugar, angel food cake dough, cake mixes and sugar icing.

#### SPEED 5

To beat light and airy masses such as mashed potatoes or eggs.

# HOW TO USE YOUR HAND MIXER MOUNTING ATTACHMENTS

- Before you mount your attachments please make sure that the speed setting (1) is in the 0-position and that your device Is unplugged.
- Push the desired attachment(s) into the insertion holes (5) until they click into place.
- If you are using the kneading hooks (4a, 4b) make sure you insert them into the proper opening (5). The left kneading hook (4a) will only fit into the left hole (5) with the visible step in the hole.
- The two whisks (3) will fit into both holes (5).

#### **CONNECTING THE POWER**

- Before you connect the device to power supply, the attachments must first be installed.
- Before you connect the hand mixer to the power, make sure that the speed setting (1) Is securely in the O-position.

#### **MIXING PROCESS**

**IMPORTANT:** Once the mixer has run for 4 continuous minutes, it must be turned off for 2 minutes to prevent the motor from overheating.

 Place the ingredients into a mixing bowl. If you are using bowls made of glass or china, make sure that the attachments do not come into contact with the sides and bottom of the bowl.

- Immerse the mixer attachments into the mass and choose the desired speed setting (1). See Chapter SPEED SETTINGS.
- To prevent splashing, make sure that the attachments always remain immersed in the mass while mixing.
- Upon completion of the mixing process, turn the speed control (1) to 0 and unplug the device.
- If you do not need to use the mixer any long, place it on the stand (6) with its four slip-proof silicone feet.

#### **REMOVING THE ATTACHMENTS**

- Do not remove the mixer attachments until you have turned the speed control (1) to 0 and have unplugged the device.
- Press the unlock button (2) to remove the attachments. Make sure that you hold the attachments by the shaft.

**NOTE:** In the interest of your safety, the attachments can be unlocked only if you have turned the speed control (1) to 0.

#### **MAINTENANCE AND CARE**

- Before you clean the hand mixer, unplug it.
- Do not use any harsh cleaning substances.

#### **CLEANING OF ATTACHMENTS**

- You can remove any excess food from the attachments with a spatula made of rubber or plastic material.
- You can clean the attachments by hand or in the dishwasher.
- Any repairs have to be performed by an authorized service center.

#### **CLEANING THE HOUSING**

- Use only a moist cloth to clean any parts of the housing of the mixer.
- Never immerse the motor housing, mains plug and power cord into water. Remember, the mixer Is an electrical device.

#### **STORAGE**

- Remove the attachments every time you are done using the hand mixer.
- While it is not in use, place the mixer on the stand (6).

**NOTE:** Always disconnect the hand mixer from mains while it is not in use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Nominal voltage EURO	220-240V~ 50/60Hz		
Nominal voltage USA	120V~ 60Hz		
Nominal power EURO	185Watt		
Nominal power USA	160Watt		
Cord length	approx. 120 cm/48 inches		
Approval labels	GS, CE, ETL, CETL		

#### MANUFACTURER GUARANTEE FOR THE USA & CAN, THE EU AND CH.

**Guarantee:** BODUM AG, Switzerland, guarantees the *BISTRO HAND MIXER* for a period of two years from the date of original purchase against faulty materials and malfunctions that can be traced back to defects in design or manufacturing. Repairs are carried out free of charge if all guarantee conditions are met. Refunds are not available.

**Guarantor:** BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Guarantee conditions:** The guarantee certificate must be completed by the seller at the time of purchase. You must present the guarantee certificate to obtain guarantee services. Should your BODUM® product require guarantee service, please contact your BODUM® retailer, a BODUM® store, your country's BODUM® distributor, or visit www.bodum.com.

BODUM® will not provide warranty for damage resulting from inappropriate use, improper handling, normal wear and tear, inadequate or incorrect maintenance or care, incorrect operation or use of the appliance by unauthorized persons.

This Manufacturer Guarantee does not affect your statutory rights under applicable national laws in force, nor your right against the dealer arising from their sales/purchase contract.

### Environmentally acceptable disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

## Willkommen bei BODUM®

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun stolzer Besitzer eines elektrischen BISTRO Handmixers von BODUM®. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Handmixer benutzen.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie sich alle Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden. Jede Nichteinhaltung der Anweisungen und Warnhinweise kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, überprüfen
  Sie es auf Beschädigungen.
   Verwenden Sie es nicht, wenn
  Sie sich nicht sicher sind,
  dass alles in bester Ordnung
  ist. In diesem Fall wenden Sie
  sich bitte an Ihren Händler.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien (Karton, Plastiktüten, usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern (Erstickungs- oder Verletzungsrisiko) auf.
- Dieser Handmixer ist nur für den Inneneinsatz gedacht.
   Verwenden Sie ihn nicht außen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben eine aufgedrehte Gasleitung oder elektrische Strahlungsquelle oder in einen

- vorgeheizten Herd.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der unsachgemäßen Nutzung oder aus einer Verwendung entstehen, die nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen ist. Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
   Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät kann von
  Personen mit eingeschränkten
  physischen, sensorischen oder
  geistigen Fähigkeiten oder
  mangelnder Erfahrung und mit
  fehlendem Wissen benutzt
  werden, wenn sie beaufsichtigt
  oder wenn ihnen Anweisungen
  betreffend der sicheren
  Verwendung des Geräts gegeben werden und wenn sie die
  mit dem Gerät verbundenen
  Gefahren verstehen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen. Berühren Sie auch das Netzkabel oder der Stecker des Geräts nicht, wenn Sie feuchte oder nasse Hände haben.

- Verwenden Sie keine Zubehör- oder Anbauteile, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen worden sind. Ungeeignete Kombinationen können zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Tauchen Sie das Motorgehäuse niemals in Wasser ein. Denken Sie immer daran: Ihr Handmixer ist ein elektrisches Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts immer ein feuchtes Reinigungstuch. Entfernen Sie vor dem Reinigen die Rührstäbe aus dem Mischer.
- Schieben Sie den Schalter in die "0"-Stellung und ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie am Stecker, nicht am Stromkabel, um den Netzstecker zu ziehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Arbeitsfläche herunterhängt und vermeiden Sie auch den Kontakt mit heißen Oberflächen wie Öfen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Handmixers, wenn er nicht in Gebrauch ist, wenn Sie Zubehör anbringen oder entfernen möchten oder vor der Reinigung des Geräts.
- Schalten Sie unter keinen Umständen ein elektrisches Gerät ein, wenn dessen

- Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, nachdem sie eine Fehlfunktion gezeigt haben oder wenn das Gerät in irgendeiner sonstiger Weise beschädigt worden ist. In solchen Fällen bringen Sie das Gerät immer zum nächsten autorisierten Service-Center zur Inspektion, Reparatur oder Anpassungen.
- Versuchen Sie niemals, das Netzkabel Ihres Geräts zu ersetzen, da für die ordnungsgemäße Durchführung einer solchen Arbeit spezielle Werkzeuge erforderlich sind. Lassen Sie derartige Reparaturarbeiten und den Austausch des Netzkabels ausschließlich von einem durch den Hersteller autorisierten Service-Center durchführen, um sicherzustellen, dass die Verwendung Ihres Geräts auch weiterhin sicher ist.
- Tauchen Sie Netzkabel, Motorgehäuse und Stecker niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten, da dies zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen kann.
- Achtung: Um das Risiko zu vermeiden, dass die Sicherheitsabschaltung das Gerät wieder einschaltet, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie zum Beispiel einen Timer an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Verbot gilt auch für Stromkreise, die regelmäßig vom

- Energieversorgungsunternehmen ein- oder ausgeschaltet werden.
- Das Gerät darf nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, während es gereinigt wird.
- Berühren Sie keine rotierenden Teile.
- Halten Sie Kleidung, Schmuck, Finger, Haare und Utensilien von rotierenden Teilen fern um schwere Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Beim Mixen von Flüssigkeiten und insbesondere von heißen Flüssigkeiten verwenden Sie einen hohen Behälter oder Verringern Sie die Menge der Flüssigkeit, die Sie mixen, um Spritzen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Geschwindigkeit auf O steht und das Gerät von Netz getrennt ist, bevor Sie es reinigen oder ausschalten.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.

# BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSAN-WEISUNG AUF

### **AUFSTELLEN DES GERÄTS**

 Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche. Sie darf weder heiß noch sein noch sich in der Nähe einer Wärmequelle befinden. Der Untergrund muss trocken sein. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der

- Reichweite von Kindern auf.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsangaben auf dem Typenschild des Gerätes deckungsgleich mit der Netzspannung in Ihrer Region ist. Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit einer Leistung von mindestens 6A angeschlossen werden (wenn Sie einen leistungsgesteuerten Stecker (RCD) haben, ziehen Sie bitte Ihren Elektriker zu Rate). Wenn das Gerät in Betrieb ist, muss die Steckdose im Falle eines Notfalls leicht zugänglich sein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle durch mangelhafte Erdung oder das Fehlen der Erdung.
- Wenn die Steckdose nicht für den Stecker des Geräts geeignet ist, lassen Sie sie von einem zertifizierten Elektriker ausgetauscht.

# KOMPONENTENLISTE DES HANDMIXERS

- 1 Geschwindigkeitssteuerung
- 2 Verriegelungs-/Entriegelungsknopf für Zubehöre
- 3 Zubehör: Schneebesen (2 Stück)
- 4a Zubehör: Knethaken links (1 Stück)
- 4b Zubehör: Knethaken rechts (1 Stück)
- 5 Zubehörhalter
- 6 Ständer
- 7 Motorgehäuse
- 8 Griff

# BESONDERE ANWEISUNGEN

#### **STROMKABEL**

- Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Vorsichtsmaßnahmen ist es möglich, ein Verlängerungskabel zu verwenden.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, müssen die elektrischen Nennwerte des Verlängerungskabels mindestens gleichwertig mit denen des Gerätes sein. Wenn das Gerät geerdet ist, muss das Verlängerungskabel ein geerdetes Drei-Phasen-Kabel sein. Das längere Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht über die Kante

eines Tisches der Arbeitsfläche herausragt. Stellen Sie außerdem sicher, dass Kinder oder andere Personen nicht in der Lage sind, an ihm zu ziehen oder darüber zu stolpern.

# BEVOR SIE DEN HANDMIXER VERWENDEN

Reinigen Sie den Handmixer vor der ersten Verwendung. Siehe Kapitel WARTUNG UND PELEGE.

#### **ZUBEHÖRE**

Ihr Handmixer wird mit zwei verschiedenen Zubehören geliefert.

#### **SCHNEEBESEN (3)**

 Der Schneebesen gibt Ihrer zu verarbeitenden Masse eine feinere Textur und vermeidet die Bildung von Klümpchen. Sie können zur Zubereitung von Puddings und Mayonnaise zum Schlagen von Eiweiß oder von Schlagsahne verwendet werden.

#### **KNETHAKEN (4a,4b)**

 Die Knethaken sind besonders hilfreich, wenn Sie verschiedene Arten von Teigen wie für Brote oder mit Hefe herstellen wollen.

# GESCHWINDIGKEITSSTUFE EINSTELLUNGEN

Bitte wählen Sie Ihre Geschwindigkeitseinstellung basierend auf den folgenden Anweisungen:

**TIPP:** Die Konsistenz kann sich von Zeit zu Zeit verändern, wenn Sie Zutaten hinzufügen. Sie sollten dann folglich eine höhere oder eine niedrigere Geschwindigkeit wählen.

#### **GESCHWINDIGKEITSSTUFE 0**

Das Gerät ist in dieser Position ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät in diese Position, wenn Sie es reinigen wollen und ziehen Sie natürlich den Stecker aus der Steckdose.

#### **GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1**

Zum Kneten von Teig und zum Mixen.

### GESCHWINDIGKEITSSTUFE 2

Für Soßen und Pudding.

#### **GESCHWINDIGKEITSSTUFE 3**

Zur Zubereitung von verschiedenen Backmischungen.

#### **GESCHWINDIGKEITSSTUFE 4**

Zum Schlagen von Butter und Zucker, Angle Cake-Teig, Kuchenbackmischungen und Zuckerguss.

#### **GESCHWINDIGKEITSSTUFE 5**

Zum Schlagen leichter und luftiger Massen wie Kartoffelpüree oder Eier.

#### WIE SIE IHREN HANDMIXER BENUTZEN

#### ANBRINGEN VON ZUBEHÖREN

- Bevor Sie Ihre Zubehörteile anbringen, überzeugen Sie sich, dass der Geschwindigkeitswahlschalter (1) auf der O-Position steht, und dass der Netzstecker gezogen ist.
- Drücken Sie das (die) gewünschte(n) Zubehörteil(e) in die Einführungslöcher (5), bis sie mit einem Klick einrasten.
- Wenn Sie die Knethaken (4a, 4b) verwenden, stellen Sie sicher, dass sie sie in die richtigen Öffnungen einführen (5). Der linke Knethaken (4a) wird nur in das rechte Loch passen (5), mit einem sichtbaren Ansatz im Loch.
- Die beiden Schneebesen (3) werden in beide Löcher passen (5).

#### **ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ**

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, müssen zunächst die Zubehörteile angebracht worden sein.
- Bevor Sie den Handmixer an die Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitswahlschalter (1) sich sicher in der 0-Position befindet.

#### **MIX-VORGANG**

**WICHTIG:** Wenn der Mixer einmal für 4 Minuten ununterbrochen gelaufen ist, muss er für 2 Minuten abgeschaltet werden, um den Motor vor Überhitzung zu schützen.

- Geben Sie die Zutaten in eine Rührschüssel. Wenn Sie Glas- oder Porzellanschüsseln verwenden, stellen Sie sicher, dass die Zubehöre nicht mit den Wänden oder dem Boden der Schüssel in Berührung kommen.
- Tauchen Sie die Mixer-Zubehöre in die Masse und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (1). Siehe Kapitel EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEITSSTUFE.
- Um ein Spritzen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Zubehöre beim Mixen immer in die Masse eingetaucht bleiben.
- Am Ende des Mix-Vorgangs schalten Sie den Geschwindigkeitswahlschalter
   (1) auf 0 und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
- Wenn Sie den Mixer für längere Zeit nicht benötigen, stelle Sie ihn in seinen Ständer (6) mit seinen vier rutschsicheren Silikonfüßen.

### **ENTFERNEN DER ZUBEHÖRTEILE**

- Entfernen Sie die Zubehörteile des Mixers erst, wenn Sie den Geschwindigkeitswahlschalter (1) auf 0 gestellt und den Netzstecker gezogen haben.
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf
   (2) zum Entfernen der Zubehörteile.
   Stellen Sie sicher, dass Sie die
   Zubehöre an ihrem Stiel anfassen.

HINWEIS: Im Interesse Ihrer Sicherheit können die Zubehörteile nur entriegelt werden wenn Sie den Geschwindigkeitswahlschalter (1) auf 0 gestellt haben.

#### WARTUNG UND PFLEGE

- Bevor Sie den Handmixer reinigen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

#### REINIGUNG DER ZUBEHÖRTEILE

- Sie k\u00f6nnen etwaige Lebensmittelreste mithilfe eines Gummi- oder Plastikspatels vom Anbauteil entfernen.
- Sie können die Zubehörteile per Hand spülen oder in die Spülmaschine geben.
- Etwaige Reparaturen müssen durch ein autorisiertes Service Center durchgeführt werden.

#### REINIGUNG DES GEHÄUSES

- Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch, um irgendwelche Teile des Mixergehäuses zu reinigen.
- Tauchen Sie das Motorgehäuse, die Stecker und die Stromkabel niemals in Wasser ein. Denken Sie daran, dass der Mixer ein elektrisches Gerät ist.

#### **LAGERUNG**

- Entfernen Sie die Zubehörteile jedes Mal nach der Benutzung des Handmixers.
- Wenn Sie ihn nicht benutzen, stellen Sie den Mixer auf seinen Ständer (6).

**ANMERKUNG:** Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie den Handmixer nicht benutzen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Nennspannung EURO	220-240V~ 50/60Hz	
Nennspannung USA	120V~ 60Hz	
Nennleistung EURO	185Watt	
Nennleistung USA	160Watt	
Kabellänge	etwa 120 cm	
Prüfzeichen	GS, CE, ETL, CETL	

#### **HERSTELLERGARANTIE**

**Garantie:** BODUM AG, Schweiz, übernimmt die Garantie für den *BISTRO HANDMIXER* für einen Zeitraum von zwei Jahren gerechnet ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Materialfehler und Fehlfunktionen, die auf Konstruktionsoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Reparaturen werden kostenlos ausgeführt, wenn alle Garantiebedingungen erfüllt sind. Der Kaufpreis wird nicht zurückerstattet.

**Garantiegeber:** BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen

**Garantiebedingungen:** Das Garantiezertifikat muss vom Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs ausgefüllt werden. Sie müssen das Garantiezertifikat vorlegen, um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können. Sollte Ihr BODUM® -Produkt eine Garantieleistung erforderlich machen, setzen Sie sich mit Ihrem BODUM® -Händler, einem BODUM® -Store oder dem BODUM® -Vertrieb in Ihrem Land in Verbindung, oder besuchen Sie die Website www.bodum.com.

BODUM® übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die auf eine falsche Verwendung, eine unsachgemäße Handhabung, normalen Verschleiß, unzureichende oder falsche Wartung oder Pflege, falsche Bedienung oder Benutzung des Gerätes durch nicht autorisierte Personen zurückzuführen sind.

Diese Herstellergarantie berührt weder Ihre gesetzlichen Rechte gemäß den in Ihrem Land geltenden Gesetzen, noch Ihre Rechte gegenüber dem Verkäufer, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

### Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umweltund Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabeund Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

## Bienvenue chez BODUM°

Félicitations! Vous êtes l'heureux propriétaire d'un mixer à main électrique BISTRO de BODUM®. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre mixer à main.

# AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

- Veuillez lire attentivement toutes les informations avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Tout non-respect des instructions et avertissements de sécurité peuvent provoquer des situations dangereuses.
- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez pour d'éventuels dommages. Ne l'utilisez pas si vous n'êtes pas certain que tout est parfaitement en ordre. Dans ce cas, contactez votre revendeur.
- Tenez tout le matériel d'emballage (carton, sachets en plastique etc.) en dehors de la portée d'enfants (risque d'étouffement ou de blessure).
- Cet appareil n'est destiné que pour l'utilisation domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne posez pas cet appareil sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique en marche ou dans un four préchauffé.
- Le fabricant n'est pas responsable de dommages ou

- blessures occasionnés par une utilisation non conforme ou non conforme aux consignes de sécurité. Veuillez utiliser l'appareil exclusivement pour l'usage prévu.
- N'autorisez pas les enfants à jouer avec cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et le câble électrique hors de portée des enfants.
- -Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ont peu d'expérience et de connaissances, sous condition d'être surveillées ou qu'elles soient instruites pour utiliser l'appareil d'une manière sûre, et si elles ont compris les risques liés à l'utilisation de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil de la surface de dépose s'il est laissé sans surveillance.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains humides ou mouillées.
   Ne touchez pas le câble d'alimentation électrique ou la prise avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas des accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant de l'appareil. De mauvaises combinaisons peuvent provoquer des incendies, des décharges électriques ou des blessures.
- Ne plongez jamais le boîtier moteur dans l'eau : tenez compte qu'il s'agit d'un appareil électrique.

- Nettoyez l'appareil uniquement avec un linge humide. Enlevez les mélangeurs du mixer avant de les laver.
- Mettez le régulateur de vitesse en position «O», et débranchez l'appareil pour l'arrêter.
- Pour séparer l'appareil du courant électrique, tirez toujours sur la prise et non sur le câble.
- Ne laissez pas pendre le câble électrique sur le bord de la table ou le plan de travail, et ne le faites pas toucher des surfaces chaudes, y inclus la cuisinière.
- Débranchez le mixer à chaque fois que vous ne l'utilisez pas, lorsque vous montez ou démontez des accessoires, ou lorsque vous nettoyez l'appareil.
- -Ne mettez aucun appareil électrique en route lorsque le câble ou la prise électrique sont endommagés, après l'apparition de dysfonctionnements, ou lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque. Dans ce cas, emmenez l'appareil au point de service autorisé le plus proche pour contrôle, réparation ou réglage.
- -N'essayez jamais de remplacer le câble électrique de l'appareil puisque des outils spécifiques sont nécessaires pour cette opération. Faites effectuer la réparation ou le remplacement du câble électrique exclusivement par un atelier de service autorisé par le fabricant,

- afin de garantir la sécurité de l'appareil.
- Ne plongez jamais le câble, le boîtier moteur et la prise dans l'eau ou autres liquides puisque cela pourrait provoquer des incendies, décharges électriques ou blessures.
- -Attention: Afin d'éviter le risque d'une remise en route de la coupure de sécurité, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de mise en route externe, comme par exemple une horloge de programmation, ou relié à un circuit électrique qui est mis en route et arrêté régulièrement par le fournisseur d'énergie.
- -L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant qu'on le nettoie.
- Ne touchez aucune pièce en rotation.
- Tenez éloignés des pièces en rotation les cheveux, doigts et ustensiles afin d'éviter des blessures graves sur les personnes et des dommages sur le mixer à main.
- Lors du mélange de liquides, et en particulier de liquides chauds, utilisez un récipient haut, ou réduisez la quantité du liquide afin d'éviter des éclaboussements.
- Assurez-vous que la vitesse se trouve en position « 0 » et que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer, ou arrêtez-le.
- -Ne laissez jamais tourner

l'appareil sans surveillance.

### POUR LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA UNIQUEMENT

 -Une surveillance stricte est obligatoire lors de l'utilisation de l'appareil par des enfants ou des personnes ne connaissant pas l'appareil,.

# CABLE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

-Cet appareil a une prise polarisée (une fiche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'une décharge électrique, cette fiche va conduire le courant uniquement dans un sens. Si la prise n'est pas complètement enfichée, inversez-la. Si elle n'est toujours pas branchée complètement, appelez un électricien qualifié. Ne modifiez aucunement la prise.

# CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

#### INSTALLATION

- Posez l'appareil toujours sur une surface stable et plane qui n'est ni chaude ni à proximité d'une source de chaleur.
   La surface doit être sèche. Gardez le mixeur plongeant avec accessoires et le câble électrique hors de la portée d'enfants.
- Vérifiez que la tension de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique, correspond à la tension du réseau électrique dans votre région. L'appareil doit être branché uniquement à une prise murale d'au moins 6A mise à la terre (si vous utilisez disjoncteur différentiel à courant de défaut [RCD], demandez conseil à un électricien).

Pendant l'utilisation du mixeur plongeant, la prise murale doit être bien accessible en cas d'urgence. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour toutes sortes d'accidents résultant d'une mise à la terre déficiente ou de l'absence de mise à la terre.

 Lorsque la prise murale n'est pas adaptée à la prise de votre appareil, vous devez faire remplacer la prise murale par un électricien certifié.

### LISTE DES PIECES DU MIXEUR A MAIN

- 1 Régulateur de vitesse
- 2 Touche de verrouillage pour les accessoires
- 3 Accessoire mélangeurs (2 pièces)
- 4a Accessoire crochets à pétrir de gauche (1 pièce)
- 4b Accessoire crochets à pétrir de droite (1 pièce)
- 5 Dispositif d'enfichage pour accessoires
- 6 Surface de dépose
- 7 Boîtier moteur
- 8 Poignée

# INDICATIONS PARTICULIERES CÂBLE ÉLECTRIQUE

- Une rallonge électrique peut être utilisée avec la prudence appropriée nécessaire.
- En utilisant une rallonge électrique, les valeurs nominales électriques indiquées de la rallonge doivent correspondre au moins à celles de l'appareil; si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit être composée de trois fils avec mise à la terre. Le câble plus long doit être posé de manière à ce qu'il ne pende pas au-dessus des bords de la table ou du plan de travail, à ce que les enfants ne puissent pas tirer dessus et qu'on ne puisse pas trébucher pardessus.

### AVANT L'UTILISATION DU MIXER A MAIN

Nettoyez le mixeur à main avant la première utilisation. Voir le chapitre ENTRETIEN ET SOINS.

#### **ACCESSOIRES**

Votre mixeur à main est livré avec deux accessoires différents.

#### **MÉLANGEURS (3)**

 Les mélangeurs vous permettent d'obtenir un mélange plus fin et d'éviter l'apparition de grumeaux.
 Ils peuvent être utilisés pour des flans, de la mayonnaise, pour battre des blancs d'œufs, ou de la crème fraîche.

### CROCHETS À PÉTRIR (4a, 4b)

 Les crochets à pétrir sont particulièrement utiles si vous préparez différentes sortes de pâtes pour du pain ou avec de la levure.

#### **REGLAGE DE VITESSE**

Veuillez sélectionner vos vitesses selon les instructions suivantes:

ASTUCE: La consistance de chaque mélange peut se modifier au moment que vous ajoutez des ingrédients. Vous devez donc choisir une vitesse supérieure ou inférieure en conséquence.

#### VITESSE 0

Dans cette position, l'appareil est arrêté. Placez toujours l'appareil dans cette position pour le nettoyer ou pour le ranger et, bien sûr, débranchez-le.

#### VITESSE 1

Pour pétrir et mélanger.

#### VITESSE 2

Pour des sauces et des flans.

#### VITESSE 3

Pour la préparation de différents mélanges de cuisson.

#### VITESSE 4

Pour battre du beurre et du sucre, des gâteaux meringués, des mélanges à

gâteaux et des glaçages au sucre.

#### VITESSE 5

Pour battre des mélanges légers et aérés, comme des purées de pommes de terre ou des œufs.

# COMMENT UTILISER VOTRE

#### MONTER LES ACCESSOIRES

- Avant de monter vos accessoires, assurez-vous que la vitesse (1) soit réglée en position « 0 », et que la base soit débranchée.
- Poussez les accessoires souhaités dans les trous d'insertion (5) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- Lorsque vous utilisez les crochets
  à pétrir (4a, 4b), soyez sûr de les
  insérer dans la bonne ouverture (5).
   Le crochet de gauche (4a) ne peut
  s'emboîter que dans le trou gauche
  (5) avec le pas visible dans le trou.
- Les deux fouets (3) peuvent s'emboîter dans les deux trous (5).

# BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Les accessoires doivent d'abord être installés avant de brancher l'appareil sur la prise électrique.
- Avant de brancher le mixer à main sur le courant, vérifiez que le régulateur de vitesse (1) est bien mis en position « 0 ».

#### PROCÉDÉ DE MIXAGE

**IMPORTANT:** Lorsque le mixer a tourné pendant 4 minutes sans interruption, il doit être arrêté pendant 2 minutes pour éviter une surchauffe du moteur.

- Placez les ingrédients dans un récipient de mixage. Si vous utilisez des récipients en verre ou en porcelaine, vérifiez que les accessoires ne touchent pas les parois ou le fond du récipient.
- Plongez les accessoires du mixer dans la masse et sélectionnez la vitesse souhaitée (1). Voir

paragraphe RÉGLAGE DE VITESSE.

- Pour éviter des éclaboussures, vérifiez que les pièces accessoires restent toujours plongées dans la masse pendant le mixage.
- Lorsque le procédé de mixage est terminé, mettez le régulateur de vitesse (1) en « 0 » et débranchez l'appareil.
- Si vous n'avez plus besoin d'utiliser le mixer, placez-le sur la surface de dépose (6) avec ses quatre pieds antidérapants en silicone.

#### **DÉMONTER LES ACCESSOIRES**

- N'enlevez pas les accessoires du mixer avant d'avoir mis le régulateur de vitesse (1) à « 0 » et d'avoir débranché l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2) pour enlever les accessoires. Veuillez bien tenir les accessoires par la tige.

**NOTE:** Pour votre sécurité, les accessoires ne peuvent être déverrouillés que lorsque vous avez mis le régulateur de vitesse (1) en position « 0 ».

#### **ENTRETIEN ET SOINS**

- Débranchez l'appareil avant de nettoyer le mixer à main.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage récurant.

#### **NETTOYAGE DES ACCESSOIRES**

- Pour enlever des accessoires les excédents d'aliments, utilisez une spatule en caoutchouc ou en plastique.
- Lavez les accessoires à la main ou au lave-vaisselle.
- Toutes réparations doivent être effectuées par un point de service autorisé.

#### **NETTOYAGE DU BOÎTIER**

 Pour nettoyer toutes les parties du boîtier du mixer, utilisez uniquement un chiffon humide.  Ne plongez jamais le boîtier moteur, la prise ou le câble électriques dans l'eau. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'un appareil électrique.

#### **RANGEMENT**

- Après chaque utilisation du mixer à main, enlevez toujours les accessoires.
- Placez le mixer sur sa surface de dépose (6) lorsqu'il n'est pas utilisé.

**NOTE:** Débranchez toujours le mixer à main de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.

DONNEES TECHNIQUES	
Tension nominale EURO	220-240V~ 50/60Hz
Tension nominale États-Unis	120V~ 60Hz
Puissance nominale EURO	185Watt
Puissance nominale États-Unis	160Watt
Longueur de câble	environ. 120 cm/48 inches
Certificats de contrôle	GS, CE, ETL, CETL

# GARANTIE FABRICANT POUR LES ÉTATS-UNIS & CANADA, L'UNION EUROPÉENNE ET LA SUISSE.

**Garantie:** BODUM AG Suisse garantit le *MIXER A MAIN BISTRO* pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel et dysfonctionnements dont l'origine peut être remonté à des défauts de conception ou de fabrication. Les réparations seront effectuées gratuitement si toutes les conditions de garantie sont remplies. Des remboursements ne sont pas possibles.

**Garant:** BODUM® (Suisse) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Conditions de garantie:** Le certificat de garantie doit être rempli par le vendeur au moment de l'achat. Vous devez présenter le certificat de garantie pour obtenir les services de garantie. Si votre produit BODUM® nécessite un service de garantie, veuillez contacter votre revendeur BODUM®, un magasin BODUM®, le distributeur BODUM® de votre pays, ou allez sur www.bodum.com.

BODUM® ne peut pas garantir des dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une manipulation incorrecte, d'une usure normale, d'un entretien inapproprié ou incorrect, d'une fausse manœuvre, ou de l'utilisation par des personnes non autorisées.

Cette garantie fabricant n'affecte pas vos droits légaux provenant des droits locaux applicables, ni vos droits contre le revendeur provenant de leur contrat de vente/d'achat.

### Évacuation écologique



Ce sigle indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour éviter d'éventuelles nuisances pour l'environnement ou la santé humaine par des dépôts incontrôlés de déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources de matière. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser des systèmes de retour et de collection, ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Il peut reprendre le produit pour un recyclage sain pour l'environnement.

### Velkommen til BODUM°

Tillykke! Du er nu den stolte ejer af en Bistro håndmixer fra BODUM®. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af din håndmixer.

# VIGTIGE SIKKERHEDS-FORANSTALTNINGER

- Læs alle vejledninger omhyggeligt før apparatet tages i brug første gang.
- Enhver manglende overholdelse af disse instrukser og sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i farlige situationer.
- Efter udpakning, tjek apparatet for eventuel skade. Brug ikke håndmixeren, hvis du er usikker på, om den er defekt; kontakt istedet din detailhandler.
- Læg al indpakningsmateriale (karton, plastik, osv.) udenfor børns rækkevide (risiko for kvælning eller anden skade).
- Denne håndmixer er kun beregnet til husholdningsforbrug. Apparatet må ikke anvendes uden døre.
- Stil ikke apparatet på eller ved siden af et tændt gasblus, en elektrisk kogeplade eller ind i en forvarmet ovn.
- Fabrikanten tager ikke ansvar for nogen form for skade opstået ved misligholdelse eller forkert brug af appartet. Anvend kun apparatet til det formål, hvortil det er beregnet.

- Lad Ikke børn lege med apparatet.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede risici.
- Afbryd altid apparatet fra forsyningen, når det ikke er under opsyn.
- Berør ikke apparatet med fugtige eller våde hænder. Berør heller ikke ledningen eller stikkontakten med våde hænder.
- Brug ikke nogen form for ekstra tilbehør, som ikke er anbefalet af fabrikanten. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre ulykker.
- Motorenheden må aldrig nedsænkes i vand. Husk, at din håndmixer er et elektrisk redskab.
- Rengør apparatet ved brug af en fugtig klud. Fjern piskeris fra mixeren før rengøring.
- Skub hastighedskontrol kontakten i position <<0>> og frakobel enheden for at slukke den.
- Ved udtagning af ledning fra stikkontakten, hold fast i stikket, ikke i ledningen.
- Lad ikke ledningen hænge

- nedover bordkanter og arbejdsoverflader og undgå også at den kommer i berøring med varme overflader, herunder ovnen.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, før montering eller demontering af dele og før rengøring.
- Undlad på et hvert tidspunkt at bruge et apparat med beskadiget ledning eller kontakt, eller såfremt det er defekt eller på anden måde beskadiget. Lad istedet apparatet efterse, reparere eller justere hos nærmeste autoriserede fagmand.
- Undlad selv at udskifte ledningen på dit apparat, da specialværktøj er en nødvendighed. Reperationer eller udskiftning af ledning skal udføres af en detailhandler anbefalet af fabrikanten for at kunne sikre apparates sikkerhed.
- Nedsdænk aldrig ledningen, motorenheden eller stikket i vand eller andre væsker, da dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre ulykker.
- Advarsel: for at undgå
   risikoen for tilsidesættelse
   af sikkerheds nedlukningssystemet må
   apparatet ikke blive betjent
   ved brug af en ekstern
   afbryderanordning så som en
   timer, derudover må apparatet

- heller ikke være tilsluttet et eleketrisk kredsløb, som jævligt bliver tændt og slukket af elværket.
- Apparatet skal være frakoblet stikkontakten under rengøring.
- Rør ikke ved roterende bestanddele.
- Hold tøj, smykker, hår, fingre og køkkenredskaber væk fra roterende bestanddele og tilbehør for at undgå alvorlige ulykker på individer eller skade på apparatet.
- Ved blanding af væsker, og især varme væsker, brug da en høj beholder eller reducér mængden af væske, der blandes for at reducere risikoen for sprøjt.
- Sørg for at hastighedsindstillingen er i O-indstilling og at apparatet er tilsluttet før det slukkes det eller gøres rent.
- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.

# **GEM DENNE VEJLEDNING**

#### **MONTERING**

- Placér altid apparatet på en stabil og vandret overflade. Denne overflade må ikke være varm eller i nærheden af varme. Overfladen skal være tør. Opbevar apparatet og ledningen udenfor børns rækkevide.
- Tjek at den elektriske spænding

opgivet på apparatet svarer til den lokale elektriske spænding. Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt jordforbundet stikkontakt med en produktion på mindst 6A (hvis du bruger en rating kontrolleret stik (RCD), skal du bede din elektriker om rådgivning). Mens enheden er i brug, skal stikkontakten være inden for rækkevidde i tilfælde af en nødsituation. Producenten påtager sig intet ansvar for ulykker som følge af mangelfuld grundstødning eller fravær af jordforbindelse.

 Hvis stikket, der tilhører apparatet, ikke passer ind i stikkontakten, få det skiftet af en kvalificeret elektriker.

### LISTE OVER HÅNDMIXERENS BESTANDDELE

- 1 Hastighedskontrol
- 2 Låsning-/oplåsningsknap for ekstra bestanddele
- 3 Piskeris (2 styk)
- 4a Dejkrog venstre krog (1styk)
- 4b Dejkrog højre krog (1styk)
- 5 Indsættelsesstativ for bestanddele
- 6 Støtteben
- 7 Motorenhed
- 8 Håndtag

#### YDERLIGE INSTRUKTIONER

#### **LEDNING**

- Under overholdelse af de gældende forholdsregler, er det muligt at bruge en forlængerledning.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal de elektriske nominelle værdier for forlængerledningen som minimum svare til dem på enheden. Hvis enheden er jordet, skal forlængerledningen være en tre-ben jordet ledning. Kablet skal lægges på en sådan måde, at det ikke går ud over kabordkanten

eller anden arbejdsoverflade. Sørg også for, at børn eller andre personer ikke vil være i stand til at trække i ledningen eller snuble over den.

### FØR IGANGTAGNING AF HÅNDMIXEREN

Rengør håndmixser inden første brug. Se Kapitel *VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE*.

#### **BESTANDDELE**

Din håndmixer leveres med to forskellige enheder.

#### PISKERIS (3)

 Piskerisene giver din blandingsmasse en finere tekstur og forhindrer klumper. De kan anvendes til at fremstille visse desserter, mayonnaise, piskning af æggehvider eller fløde.

#### **DEJKROGE (4a, 4b)**

 Dejkrogene er specielt velegnede, når du laver visse dejtyper, så som gærdej eller brøddej uden gær.

#### **HASTIGHEDSINDTILLINGER**

Vælg din hastighedsindstillinger baseret på følgende vejledning:

**TIP:** Konsistensen af enhver masse kan ændre sig til enhver tid, mens du tilføjer ingredienser. Derfor bør du enten bruge en højere eller lavere hastighedsindstilling.

#### HASTIGHED 0

Enheden er slukket i denne position. Anbring altid apparatet i denne indstilling ved rengøring, vækstilling og selvfølgelig ved udtagning af stik.

#### **HASTIGHED 1**

Til dejæltning og blanding.

#### **HASTIGHED 2**

Til saucer og visse desserter

#### **HASTIGHED 3**

Til fremstilling af diverse bagværker.

#### **HASTIGHED 4**

Til at piske smør og sukker, sandkagedej, kagemix og glasur.

#### **HASTIGHED 5**

Til at piske luftige masser såsom kartoffelmos eller æg.

### SÅDAN BRUGER DU DIN HÅNDMIXER

#### MONTERING AF BESTANDDELE

- Før du monterer bestanddelene skal du sørge for, at hastighedsindstillingen (1) er i O-stilling, og at enheden er tilsluttet.
- Skub den ønskede enhed (er) ind i indsættelsehullet (erne) (5), indtil den (de) klikker på plads.
- Hvis du bruger dejkrogene (4a, 4b), sørg da for at de indsættes i de korrekte åbninger (5). Den venstre dejkrog (4a) passer kun i venstre hul (5) med det synlige mærke i hullet.
- De to piskeris (3) passer ind i begge huller (5).

#### TILSLUTNING AF STRØM

- Før du tilslutter enheden til strømforsyningen, skal alle bestanddele først være monteret.
- Før håndmixeren tilsluttes strømforyningen, sørg for, at hastighedsindstilling (1) er i O-stilling.

#### **BLANDINGSPROCESS**

VIGTIGT: Når mixeren har kørt i 4 sammenhængende minutter, skal den holdes slukket i 2 minutter for at forhindre overophedning af motoren.

- Kom ingredienserne i en skål.
   Hvis du bruger skåle lavet af glas eller porcelæn, sørg da for, at bestanddelene ikke kommer i kontakt med siderne og bunden af skålen.
- Fordyb mixerbestanddelene i massen og vælg den ønskede hastighedsindstilling (1). Se Kapitel HASTIGHEDSINDSTILLINGER.
- For at forhindre stænk, sørg for, at bestanddelene altid forbliver nedsænket i massen under omrøring.
- Ved afslutningen af blandingsprocessen, drej hastighedskontrol (1) til 0 og frakobel enheden.
- Hvis du ikke behøver at bruge mixeren længere, placér den på støttebenet (6) med sine fire skridsikker silikone fødder.

#### **DEMONTERING AF BESTANDDELENE**

- Fjern ikke mixerbestanddelene, indtil du har slået hastighedskontrol (1) til 0, og har trukket stikket ud af stikkontakten.
- Tryk på oplåsningsknappen (2) for at fjerne bestanddelene. Sørg for at du holder fast i bestanddelene ved akslen.

**BEMÆRK:** Af hensyn til din sikkerhed, kan de vedhæftede bestanddele kun låses op, hvis du har slået hastighedskontrol (1) 0.

#### **VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE**

- Før rengøring af håndmixeren, træk stikket ud.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

#### RENGØRING AF BESTANDDELE

- Du kan fjerne overskydende fødevarer fra bestanddelene med en spatel fremstillet af gummi eller plastmateriale.
- Du kan enten vaske bestanddelene i hånden eller i opvaskemaskinen.

 Alle reparationer skal udføres af et autoriseret serviceværksted

#### RENGØRING AF MOTORENHEDEN

- Brug kun en fugtig klud til at rengøre dele af motorenheden
- Nedsænk aldrig motorenheden, stik og ledning i vand. Husk, mixeren er en elektrisk anordning

#### **OPBEVARING**

- Fjern alle betanddele, hver gang du er færdig med at bruge håndmixeren.
- Når apparatet ikke er i brug, skal den placeres på støttebenet (6).

**BEMÆRK:** Afbryd altid håndmixeren fra strømforsyningen,når den ikke er i brug.

TEKNISKE SPECIFKATIONER	
Nominel spænding EUROPA	220-240V~ 50/60Hz
Nominel spænding USA	120V~ 60Hz
Nominel effekt EUROPA	185Watt
Nominel effekt USA	160Watt
Ledningslængde	eca. 120 cm/48 tommer
Godkendelsesetiketter	GS, CE, ETL, CETL

#### PRODUCENT GARANTI EU.

**Garanti:** BODUM AG, Schweiz, garanterer *BISTRO håndmixer* for en periode på to år fra datoen for det oprindelige køb mod defekte materialer og fejlfunktioner, der kan spores tilbage til fejl i design eller produktion. Reparationer udføres gratis, hvis alle garantier er opfyldt. Tilbagebetaling er ikke tilgængelige.

Guarantor: BODUM® (Suisse) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Garantibetingelser:** Garanticertifikatet skal udfyldes af sælger på købstidspunktet. Du skal præsenterer garantibeviset for at få garantiservice. Skulle dit BODUM® produkt kræve garantiservice, skal du kontakte din BODUM® forhandler, en BODUM® butik, dit lands BODUM® forhandler, eller besøg www.bodum.com.

BODUM® vil ikke give garanti for skader som følge af uhensigtsmæssig brug, forkert håndtering, normal slitage, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse eller pleje, forkert betjening eller brug af apparatet af uautoriserede personer.

Denne Producent Garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder i henhold til gældende iværksatte nationale love eller din ret mod forhandleren i forbindelse med salgs-/ købekontrakt.

### Miljøvenlig bortskaffelse



Denne markering angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed, skal du bruge retur-og indsamlingssystemer, eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt til miljømæssig sikkert genbrug.

## Bienvenido a BODUM°

¡Felicitaciones! Usted es ahora un orgulloso dueño de una batidora de mano eléctrica BISTRO BODUM®. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su batidora de mano.

# INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Por favor lea toda la información antes de utilizar el artefacto por primera vez. Cualquier incumplimiento de las instrucciones y medidas de seguridad pueden resultar en situaciones peligrosas.
- Una vez que haya desempaquetado el producto, controle que no existan daños. No lo utilice si no está completamente seguro de que todo se encuentra en orden. Por cualquier eventualidad, contacte a su proveedor.
- Guarde todo los materiales del empaquetado (caja, bolsas plásticas, etc.) fuera del alcance de los niños (riesgo de asfixia o daños).
- Esta batidora de mano esta diseñada sólo para el uso hogareño. No lo use en exteriores.
- No utilice el dispositivo en cercanías a una hornalla eléctrica o a gas encendida, o de un horno precalentado.

- El fabricante no se hará responsable por daños o heridas que resulten del uso inapropiado o del incumplimiento de estas instrucciones. Use este dispositivo solo con el objeto para el que fue diseñado.
- No permita que los niños jueguen con este artefacto.
- Los niños no deben utilizar este dispositivo. Mantenga este artefacto y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento pueden utilizarlo si son supervisados o instruidos del uso apropiado del artefacto y han entendido el riesgo involucrado.
- Desconecte siempre el artefacto si no está en uso.
- Nunca toque el dispositivo, el cable o desenchufe el artefacto con las manos húmedas o mojadas.
- No use ningún accesorio que no sea recomendado por el fabricante del dispositivo. Las combinaciones inapropiadas pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Nunca sumerja la carcasa del motor en agua. Recuerde:

su batidora de mano es un artefacto eléctrico.

- Para limpiar el artefacto, use siempre un paño de limpieza húmedo. Remueva los batidores del dispositivo antes de lavarlo.
- Posicione el selector de velocidad en la posición "0" y desenchufe el dispositivo para apagarlo.
- Tire del enchufe para removerlo del tomacorriente, nunca del cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue de la mesa o superficie de trabajo y prevenga también que no toque superficies calientes como el horno.
- Desenchufe la batidora siempre que no esté en uso o si quiere remover o montar accesorios o limpiar el artefacto.
- Bajo ninguna circunstancia encienda un artefacto eléctrico si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, luego de que se hayan producidos fallas en el funcionamiento o si el dispositivo fue dañado de cualquier manera. En tales casos, lleve el artefacto hasta el centro de servicio autorizado más cercano para una inspección, reparación o ajuste.
- Nunca intente reemplazar el cable de alimentación ya que se requieren herramientas especiales para hacerlo

- apropiadamente. Repare el dispositivo exclusivamente en un centro de servicio autorizado de modo que haya garantía de la seguridad utilizar el artefacto.
- Nunca sumerja el cable, la carcasa del motor o el enchufe en agua u otros líquidos, ya que puede causar fuego, descargas eléctricas o heridas.
- Precaución: para prevenir riesgos, el artefacto no debe conectarse a la red eléctrica a través de otros dispositivos tales como temporizadores o circuitos eléctricos que regularmente son apagados o encendidos por la compañía eléctrica.
- El dispositivo no debe estar conectado a la red eléctrica mientras se limpia.
- No toque ninguna parte rotativa.
- Mantenga la ropa, joyería, dedos, cabello y utensilios lejos de las partes rotativas para prevenir heridas graves y daños a la unidad.
- Al batir líquidos y en particular líquidos calientes, utilice contenedores altos o reduzca la cantidad que mezcla para prevenir salpicaduras.
- Asegúrese de que el selector de velocidad se encuentre en 0 y que el dispositivo se encuentre desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca deje el artefacto encendido sin supervisión.

### PARA EE.UU. y CANADÁ ÚNICAMENTE

 Si el dispositivo fuera utilizado por niños o individuos que no están familiarizados con el mismo, es imperante la estricta supervisión.

### CABLE DE ALIMENTACIÓN

 Este artefacto tiene un enchufe polarizado (uno de los pines es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, el enchufe encajará en un tomacorriente polarizado y únicamente en un solo sentido. Si el enchufe no entrara completamente, inviértalo. Si aún así no encajara, contacte un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

#### **INSTALACIÓN**

- Posicione siempre el artefacto sobre una superficie nivelada y estable.
   No debe estar caliente ni localizada cerca de una fuente de calor. La superficie debe estar seca. Guarde siempre el artefacto y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que la información de voltaje escrita en la etiqueta del artefacto concuerde con el voltaje de la red eléctrica de su

región. El dispositivo solo debe conectarse a un tomacorriente con descarga a tierra y con una entrega de corriente de al menos 6A (si utiliza un regulador de corriente (RCD), consulte con un electricista). Mientras el artefacto esté en uso, el tomacorriente debe estar al alcance por si ocurriera una emergencia. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes que resultaran de una instalación eléctrica sin descarga a tierra o con descarga a tierra defectuosa.

 Si el tomacorriente no concordara con el enchufe de su dispositivo, deberá ser reemplazado por un electricista certificado.

#### PARTES DE LA BATIDORA DE MANO

- 1 Control de velocidad
- 2 Botón de bloqueo/desbloqueo de accesorios
- 3 Accesorio batidor (2 de cada uno)
- 4a Accesorio amasador izquierdo (1 de cada uno)
- 4b Accesorio amasador derecho (1 de cada uno)
- 5 Hueco de para accesorios
- 6 Posadera
- 7 Carcasa del motor
- 8 Agarradera

#### **INSTRUCCIONES ESPECIALES**

#### CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Es posible utilizar un cable alargador, si cumple con las precauciones mencionadas.
- Si utiliza un cable alargador, los valores nominales eléctricos del cable deben ser como mínimo equivalentes a los del dispositivo. Si el dispositivo posee descarga a tierra, el alargador deberá tener

descarga también. El cable de mayor longitud debe estar dispuesto de tal manera que no se extienda más allá de la superficie de trabajo. Asegúrese de que los niños u otros individuos no jalen o tropiecen con él.

### ANTES DE UTILIZAR LA BATIDORA DE MANO

Limpie la batidora antes de su primer uso. Lea el Capítulo *MANTENIMIENTO Y CUIDADO.* 

#### **ACCESORIOS**

Su batidora de mano viene con dos diferentes accesorios.

### BATIDORES (3)

 Los batidores le proporcionan a la masa una fina textura y previenen la formación de grumos. Pueden utilizarse para preparar budines, mayonesa, batir huevos o crema de leche.

#### **GANCHOS DE AMASAR (4a, 4b)**

 Los ganchos para amasar son particularmente útiles si está preparando diferentes tipos de masa, como ser pan o levadura.

#### **SELECTOR DE VELOCIDAD**

Seleccione la posición de velocidad siguiendo las siguientes instrucciones:

**TIPO:** la consistencia de cualquier masa puede cambiar cada vez que agrega un nuevo ingrediente. En consecuencia, deberá cambiar a una velocidad mayor o menor.

#### VELOCIDAD 0

El artefacto se encuentra apagado en esta posición. Posicione siempre el dispositivo en esta posición para limpiarlo, guardarlo y, por supuesto, desenchúfelo.

#### **VELOCIDAD 1**

Para amasar y mezclar.

#### **VELOCIDAD 2**

Para salsas y budines.

#### **VELOCIDAD 3**

Para la preparación de variadas mezclas para hornear.

#### **VELOCIDAD 4**

TPara batir manteca y azúcar, masa para torta y glaseado de azúcar.

#### **VELOCIDAD 5**

Para batir masas aireadas y ligeras como ser puré de papas o huevos.

### CÓMO USAR SU BATIDORA DE MANO

#### **MONTAJE DE ACCESORIOS**

- Antes de colocar los accesorios, asegúrese de que el control de velocidad (1) se encuentre en posición 0 y que el artefacto esté desenchufado.
- Introduzca el/los accesorio(s)
   deseado/s en los huecos de inserción
   (5) hasta que calcen en el lugar.
- Si va a utilizar los ganchos para amasar (4a, 4b) asegúrese de colocarlos en los huecos correspondientes (5). El gancho izquierdo (4a) encaja únicamente en el hueco izquierdo (5).
- Ambos batidores (3) encajaran en cualquier hueco (5).

#### **CONECTANDO EL ARTEFACTO**

- Antes de conectar el artefacto a la

- red eléctrica, los accesorios deben estar instalados.
- Antes de conectar la batidora de mano a la red eléctrica, asegúrese de que el selector de velocidad (1) se encuentre en la posición 0.

#### **PROCESO DE MEZCLADO**

**IMPORTANTE:** Si la batidora funcionó por 4 minutos corridos, debe apagarse por 2 minutos para prevenir el sobrecalentamiento del motor.

- Ponga los ingredientes en un bol apto para ello. Si utiliza un bol de vidrio o porcelana, asegúrese de que el accesorio no haga contacto con los lados o el fondo.
- Sumerja los accesorios en la masa y elija la velocidad deseada (1). Vea capítulo CONTROL DE VELOCIDAD.
- Para prevenir salpicaduras, asegúrese de que los accesorios se mantengan siempre sumergidos en la masa.
- Una vez completado el proceso de mezclado, mueva el selector de velocidad (1) a 0 y desenchufe el artefacto.
- Si no necesita seguir utilizando la batidora, posesiónela sobre la posadera (6) de cuatro apoyos antideslizantes.

#### **DESMONTAR LOS ACCESORIOS**

- No remueva los accesorios hasta que el control de velocidad (1) no se encuentre en 0 y haya desenchufado el artefacto.
- Presione el botón de desbloqueo
   (2) para remover los accesorios.
   Asegúrese de sostener los accesorios por el eje.

**NOTA:** en orden de cuidar la seguridad, los accesorios solo pueden removerse si el control de velocidad (1) se encuentra en la posición 0.

#### **MANTENIMIENTO Y CUIDADO**

Antes de limpiar la batidora de

mano, desenchúfela.

- No utilice sustancias abrasivas.

#### LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS

- Puede remover cualquier sobra de comida de los accesorios con una espátula de caucho o plástico.
- Puede lavar los accesorios a mano o en lavavajillas.
- Cualquier reparación debe efectuarse en un centro autorizado.

#### LIMPIEZA DE LA CARCASA

- Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar cualquier parte de la carcasa de la mezcladora.
- Nunca sumerja la carcasa de motor, enchufe o el cable de alimentación en el agua. Recuerde, la batidora es un artefacto eléctrico.

#### **ALMACENAJE**

- Remueva los accesorios cada vez que haya terminado de utilizar la batidora.
- Mientras no esté en uso, posicione la batidora sobre la posadera (6).

**NOTA:** Desconecte siempre la batidora de mano de la red eléctrica si no la utiliza.

ESPECIFICACIONES IEC	NICAS	
Voltaje Nominal EUROPA	220–240V~ 50/60Hz	
Voltaje Nominal EE.UU.	120V~ 60Hz	
Potencia Nominal EUROPA	185Watt	
Potencia Nominal EE.UU.	160Watt	
Longitud del cable	aprox. 120 cm/48 pulgadas	
Certificaciones	GS, CE, ETL, CETL	

### GARANTÍA DEL FABRICANTE PARA EE.UU. & CANADÁ, UE Y SUIZA.

**Garantía:** BODUM AG, Suiza, garantiza la *BATIDORA DE MANO BISTRO* por un periodo de dos años desde la fecha de compra por fallos materiales y malfuncionamientos que puedan remitirse a defectos de diseño o fabricación. Las reparaciones serán llevadas a cabo sin cargo si se cumplen las condiciones de la garantía. No están disponibles los reembolsos.

Garante: BODUM® (Suiza) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Condiciones de la garantía:** El certificado de garantía deberá ser completado por el vendedor en el momento de la compra. Se deberá presentar el certificado para obtener servicios de garantía. Si su producto BODUM® requiriera servicio de garantía, contacte por favor a su revendedor BODUM®, tienda BODUM®, distribuidor BODUM® de su país, o visite www.bodum.com.

BODUM® no proporcionará garantía por daños que resulten del uso inadecuado, manejo impropio, desgaste natural, mantenimiento o cuidado inadecuado o incorrecto, operación incorrecta o uso del artefacto por parte de personas no autorizadas.

La garantía del fabricante no afecta sus derechos legales bajo las leyes nacionales en vigor, ni sus derechos contra el distribuidor que surjan del contrato de compra/venta.

### Eliminación ambientalmente aceptable



Este ícono indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en la UE para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos. El reciclaje promueve el uso sustentable de fuentes materiales. Para devolver su artefacto usado, utilice el sistema de recolección o contacte a su proveedor donde compró el producto. Ellos pueden disponer del artefacto para un reciclado seguro.

### **Benvenuti in BODUM®**

Congratulazioni! Ora possedete un mixer elettrico a mano BISTRO di BODUM®. Vi Invitiamo a leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di usare il mixer.

# AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Leggere interamente tutte le informazioni prima di usare l'apparecchio per la prima volta. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze sulla sicurezza può causare situazioni pericolose.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che non presenti danni. Non usarlo fino a quando non si è sicuri che tutto sia in perfetto ordine. In caso contrario, contattare il rivenditore.
- Riporre tutti i materiali dell'imballaggio (scatola, plastica, sacchetti ecc.) lontano dalla portata dei bambini (pericolo di soffocamento o lesioni).
- Questo mixer è concepito per esclusivo uso domestico. Non usare all'esterno.
- Non collocare l'apparecchio accanto o sopra il gas acceso, vicino a campi elettrici o in un forno

preriscaldato.

- Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da uso improprio o usi difformi dalle presenti istruzioni. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato concepito.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini.
   Tenere l'apparecchio e il cavo elettrico lontani dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sorvegliate o istruite per usare l'apparecchio in modo sicuro e sono consapevoli dei rischi connessi.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione, se lo si lascia incustodito.
- Non toccare mai l'apparecchio con le mani umide o bagnate. Inoltre non toccare il cavo di alimentazione o la spina dell'apparecchio con le mani umide e bagnate.
- Non usare accessori non approvati dal fabbricante

dell'apparecchio. Accostamenti impropri possono causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

- Non immergere nell'acqua l'alloggiamento del motore.
   Non dimenticare mai che il mixer è un'apparecchiatura elettrica.
- Per pulire l'apparecchio usare solo un panno per pulizia umido. Togliere i battitori dal mixer prima di lavarlo.
- Portare il regolatore di velocità nella posizione «O» e scollegare l'apparecchio dalla presa per spegnerlo.
- Tirare la spina per toglierla dalla presa, non tirare il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal tavolo o dalla superficie di lavoro ed evitare che venga a contatto con superfici calde, compresi i fornelli.
- Staccare la spina del mixer quando non lo si usa, quando si montano o rimuovono accessori o quando lo si pulisce.
- Non mettere in funzione in nessun caso un apparecchio elettrico se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un malfunzionamento o se l'apparecchio è stato danneggiato in altro modo. In

- questi casi portare sempre l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato e farlo controllare, riparare o regolare.
- Non cercare mai di sostituire il cavo di alimentazione dell'apparecchio: questa operazione richiede utensili speciali per essere eseguita correttamente. Far eseguire riparazioni di questo genere e sostituzione del cavo di alimentazione solo da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante per garantire che l'apparecchio continui a funzionare in modo sicuro.
- Non immergere mai in acqua o altri liquidi cavi di alimentazione, alloggiamenti del motore e spine: questo potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Attenzione: Per evitare il rischio dello spegnimento automatico di sicurezza che riattiva l'apparecchio, questo non deve essere collegato all'alimentazione mediante un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato con un circuito acceso o spento regolarmente dalla società elettrica.
- L'apparecchio non deve essere collegato alla rete mentre viene pulito.
- Non toccare le parti in rotazione.

- Tenere abiti, gioielli, dita, capelli e utensili lontano da parti in rotazione per evitare lesioni gravi alle persone e danni all'apparecchio.
- Con ingredienti liquidi, e in particolare liquidi caldi, usare un contenitore alto o ridurre la quantità di liquido da miscelare per evitare il rischio di spruzzi.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che la regolazione di velocità sia sulla posizione 0 e che l'apparecchio sia staccato dalla spina, oppure spegnerlo.
- Sorvegliare sempre l'apparecchio mentre è in funzione.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

#### **INSTALLAZIONE**

- Collocare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e piana. Non deve essere calda né in prossimità di una fonte di calore. La superficie deve essere asciutta. Riporre sempre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda alla tensione di rete della zona. L'apparecchio deve essere collegato solo a una presa a parete con messa a terra a norma, dotata di un'uscita di almeno

- 6 A (se si usa una spina RCD, chiedere consiglio all'elettricista di fiducia). Quando l'apparecchio è in funzione, la presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile in caso di emergenza. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per incidenti causati da messa a terra insufficiente o mancante.
- Se la presa di corrente non è adatta alla spina dell'apparecchio, farla sostituire da un elettricista abilitato.

### ELENCO COMPONENTI DEL MIXER A MANO

- 1 Regolatore di velocità
- Pulsante di bloccaggio/sbloccaggio per accessori
- 3 Miscelatori (2 pezzi)
- 4a Uncino per impastare sinistra (1 pezzo)
- 4b Uncino per impastare destra (1 pezzo)
- 5 Dispositivo d'innesto per accessori
- 6 Appoggio
- 7 Alloggiamento del motore
- 8 Impugnatura

#### **ISTRUZIONI SPECIALI**

## **CAVO DI ALIMENTAZIONE**

- È possibile usare un cavo di prolunga nel rispetto delle dovute precauzioni.
- Se si usa un cavo di prolunga, i valori elettrici nominali del cavo devono essere almeno equivalenti a quelli dell'apparecchio. Se l'apparecchio è dotato di messa a terra, il cavo di prolunga deve essere tripolare e con messa a terra. Il cavo più lungo deve essere posizionato in modo da non estendersi oltre l'orlo di un tavolo di una superficie di lavoro. Assicurarsi inoltre che bambini o altre persone non possano tirarlo o inciampare in esso.

#### PRIMA DI USARE IL MIXER A MANO

Pulire il mixer prima di usarlo per la prima volta. Vedere capitolo *CURA E MANUTENZIONE*.

#### **ACCESSORI**

Il mixer è fornito con due diverse serie di accessori.

### SBATTITORI (3)

 Gli sbattitori danno una struttura più fine alla miscela da lavorare ed evitano la formazione di grumi. Possono essere usati per preparare budini e maionese, battere albumi o montare panna.

## **UNCINI PER IMPASTARE (4a, 4b)**

 Gli uncini per impastare sono particolarmente utili per la preparazione di vari tipi di impasto, come ad esempio impasto per pane o lievitato.

## REGOLAZIONI DI VELOCITÀ

Selezionare la regolazione di velocità in base alle seguenti istruzioni:

SUGGERIMENTO: La consistenza di una massa può cambiare ogni volta che si aggiungono ingredienti. Di conseguenza è necessario usare una velocità più alta o più bassa.

## **VELOCITÀ 0**

In questa posizione l'apparecchio è spento. Portare sempre l'apparecchio in questa posizione prima di pulirlo, riporlo e, naturalmente, staccare la spina.

#### VFI OCITÀ 1

Per impastare e miscelare.

### **VELOCITÀ 2**

Per salse e budini.

#### **VELOCITÀ 3**

Per la preparazione di varie miscele per cottura in forno.

## **VELOCITÀ 4**

Per battere burro e zucchero, torta degli angeli, impasto per dolci, miscele per dolci e glassa di zucchero.

### **VELOCITÀ 5**

Per battere masse leggere e morbide come purè di patate o uova.

## **USO DEL MIXER A MANO**

## **MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI**

- Prima di montare gli accessori assicurarsi che la regolazione di velocità (1) sia nella posizione 0 e che l'apparecchio sia staccato dalla presa.
- Spingere l'accessorio/gli accessori nei fori di inserimento (5) fino all'arresto a scatto.
- Se si stanno usando gli uncini per impastare (4a, 4b), assicurarsi di inserirli nelle aperture giuste (5).
   L'uncino per impastare sinistro (4a) si adatta solo al foro sinistro (5) con lo scalino visibile nel foro.
- I due miscelatori (3) sono adatti a entrambi i fori (5).

### **COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE**

- Gli accessori devono essere montati prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
- Prima di collegare il mixer all'alimentazione, assicurarsi che la regolazione di velocità (1) si trovi saldamente sulla posizione 0.

## PROCEDIMENTO DI MISCELAZIONE

**IMPORTANTE:** Dopo che il mixer ha funzionato per 4 minuti ininterrottamente, è necessario spegnerlo per 2 minuti per evitare il surriscaldamento del motore.

- Mettere gli ingredienti in una ciotola.
   Se si usano ciotole di vetro o porcellana, fare attenzione che gli accessori non vengano a contatto con i lati e i bordi superiori della ciotola.
- Immergere gli accessori del mixer nella massa e scegliere la regolazione di velocità (1) desiderata. Vedere capitolo REGOLAZIONE DI VELOCITÀ.
- Per evitare spruzzi, aver cura che gli accessori rimangano sempre immersi nella massa durante la miscelazione.
- Dopo aver completato il procedimento di miscelazione, portare a 0 il controllo di velocità (1) e staccare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Se non si deve usare il mixer per un lungo periodo, sistemarlo sul suo appoggio (6) con i quattro piedini in silicone antisdrucciolo.

#### RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI

- Non rimuovere gli accessori del mixer prima di aver portato a 0 il controllo di velocità (1) e avere staccato l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Premere il pulsante di sblocco
   (2) per rimuovere gli accessori.
   Aver cura di afferrare gli accessori tenendoli per lo stelo.

**NOTA**: A salvaguardia della sicurezza, gli accessori possono essere sbloccati solo se il controllo di velocità (1) è stato portato a 0.

### **CURA E MANUTENZIONE**

- Prima di pulire il mixer, staccare la spina dalla presa.
- Non usare detergenti aggressivi.

#### **PULIZIA DEGLI ACCESSORI**

 Residui di cibo rimasti sugli accessori possono essere rimossi con una spatola di gomma o di

- plastica.
- Gli accessori possono essere lavati a mano o in lavastoviglie.
- Qualsiasi riparazione deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato.

#### PULIZIA DELL'ALLOGGIAMENTO

- Per pulire qualsiasi parte dell'alloggiamento del mixer servirsi esclusivamente di un panno umido.
- Non immergere mai nell'acqua alloggiamento del motore, spina e cavo di alimentazione. Non dimenticare che il mixer è un'apparecchiatura elettrica.

#### CONSERVAZIONE

- Rimuovere sempre gli accessori dopo aver finito di usare il mixer.
- Quando non si usa il mixer, collocarlo sul suo appoggio (6).

**NOTA:** Staccare sempre il mixer dalla rete di alimentazione quando non lo si usa.

DATI TECNICI	
Tensione nominale EUROPA	220–240V~ 50/60Hz
Tensione nominale USA	120V~ 60Hz
Potenza nominale EUROPA	185Watt
Potenza nominale USA	160Watt
Lunghezza cavo	ca. 120 cm / 48"
Contrassegni di approvazione	GS, CE, ETL, CETL

## GARANZIA DEL FABBRICANTE PER EU E CH.

**Garanzia:** BODUM AG, Svizzera. garantisce il *MIXER A MANO BISTRO* per un periodo di due anni a partire dalla data del primo acquisto da difetti di materiale e malfunzionamenti riconducibili a difetti di progettazione o fabbricazione. Le riparazioni sono eseguite gratuitamente, se tutte le condizioni di garanzia sono state rispettate. Non sono ammessi rimborsi.

Garante: BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Condizioni di garanzia:** Il certificato di garanzia deve essere compilato dall'acquirente al momento dell'acquisto. Il certificato di garanzia deve essere esibito per ottenere l'assistenza in garanzia. Se il prodotto BODUM® ha bisogno di assistenza in garanzia, contattare il proprio rivenditore BODUM®, un negozio BODUM®, il distributore nazionale BODUM® o visitare il sito www.bodum.com.

BODUM® non fornisce garanzia per danni causati da uso improprio, trattamento improprio, normale usura, cura e manutenzione inadatte o scorrette, funzionamento o utilizzo scorretto dell'apparecchio da parte di persone non autorizzate.

Questa garanzia del fabbricante non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali, né i diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

## Smaltimento ecologico



Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutto il territorio dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone a causa di smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare questo prodotto in modo responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o mettersi in contatto con il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che potranno ritirarlo e riciclarlo nel rispetto dell'ambiente.

## Welkom bij BODUM°

Gefeliciteerd! U bent nu de trotse eigenaar van een BODUM® elektrische BISTRO handmixer. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw handmixer gebruikt.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN

- Lees alle instructies goed door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Niet-naleving van de instructies en veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Na het uitpakken van het apparaat moet u controleren of het beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als u twijfelt of alles in perfecte toestand is. Neem in dit geval contact op met uw dealer.
- Bewaar alle verpakkingsmaterialen (doos, plastic zakken enz.) buiten het bereik van kinderen (risico op verstikking of verwonding).
- Deze handmixer is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze niet buitenshuis.
- Plaats het apparaat niet op of naast een ingeschakelde gas- of elektrische kachel of

in een voorverwarmde oven.

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik, wanneer de instructies niet worden opgevolgd. Gebruik de staafmixer en zijn hulpstukken alleen voor het beoogde doel.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
   Houd het apparaat en zijn snoer buiten het bereik van kinderen.
- Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of op een veilige manier worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat en ze de mogelijke gevaren begrijpen.
- Haal altijd de stekker uit het apparaat als het onbeheerd wordt achtergelaten.
- Raak het apparaat nooit met vochtige of natte handen aan. Raak ook het netsnoer of de stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aan.
- Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen door

- de fabrikant van het apparaat. Onjuiste combinaties kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Dompel de motorbehuizing nooit onder in water. Onthoud altijd: uw handmixer is een elektrisch apparaat.
- Gebruik altijd slechts een vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Verwijder de kloppers uit de mixer voor het wassen.
- Duw de snelheidsregeling in positie «O» en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact om het uit te schakelen.
- Houd de stekker vast en niet het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Let erop dat het snoer niet naar beneden hangt over de rand van een tafel of aanrecht of dat het in contact komt het hete oppervlakken met inbegrip van het fornuis.
- Haal altijd de stekker uit de mixer als deze niet in gebruik is, als u onderdelen bevestigt of los haalt of het apparaat wil schoonmaken.
- Gebruik nooit elektrische apparaten als het netsnoer of de stekker is beschadigd, na het ontstaan van storingen of als het apparaat op een andere manier is beschadigd. Als dit het geval is, laat het apparaat

- dan controleren, repareren of aanpassen door het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.
- Probeer nooit om het netsnoer van uw apparaat zelf te vervangen, omdat hiervoor speciale gereedschappen nodig zijn. Zorg er altijd voor dat het apparaat uitsluitend wordt gerepareerd of het netsnoer wordt vervangen door een geautoriseerd servicecentrum door de fabrikant om zijn veiligheid te garanderen.
- Dompel het snoer, de motorbehuizing en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen, omdat dit brand, elektrische schokken of verwondingen kan veroorzaken.
- Let op: Om het risico
  te voorkomen dat de
  veiligheidsuitschakeling het
  apparaat wordt ingeschakeld,
  mag het apparaat niet
  worden aangesloten op het
  elektriciteitsnet via een externe
  schakelinrichting, zoals een
  timer of worden gekoppeld
  aan een stroomvoorziening
  die regelmatig wordt in- of
  uitgeschakeld door het
  energiebedrijf.
- Het apparaat mag niet worden aangesloten op het stopcontact tijdens het schoonmaken.
- Raak geen draaiende onderdelen aan.
- Houd kleding, sieraden, vingers, haar en

- gebruiksvoorwerpen buiten draaiende onderdelen om ernstig persoonlijk letsel en schade aan het apparaat te voorkomen.
- Bij het mengen van vloeistoffen, vooral warme, moet u een hoge kan gebruiken of verminder de hoeveelheid te mengen vloeistof, om spatten te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de snelheidsregeling in positie
   0 staat, en dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald voor het schoonmaken of uitschakelen.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien.

# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

#### **MONTAGE**

- Plaats het apparaat altijd op een stevige en vlakke ondergrond. De ondergrond mag niet warm zijn noch in de buurt van een warmtebron zijn. De ondergrond moet droog zijn. Bewaar het apparaat en het netsnoer altijd buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat gelijk is aan de spanning in uw regio. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een juist geaard stopcontact met een vermogen van ten minste 6A (als u gebruik maakt van een

- aardlekschakelaar), vraag uw elektricien om advies. Tijdens het gebruik van het apparaat moet het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn in het geval van een noodsituatie. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen als gevolg van gebrekkige aarding of de afwezigheid van aarding.
- Als het stopcontact niet geschikt is voor de stekker van het apparaat, moet u deze laten vervangen door een erkende elektricien.

## ONDERDELEN VAN DE HANDMIXER

- 1 Snelheidsregelaar
- 2 Vergrendeling / ontgrendelingsknop voor hulpstukken
- 3 Gardehulpstukken (2 stuks)
- 4a Linker kneedhaak hulpstuk (1 stuk)
- 4b Rechter kneedhaak hulpstuk (1 stuk)
- 5 Inbrenggaten voor hulpstukken
- 6 Houder
- 7 Motorbehuizing
- 8 Handvat

#### **SPECIALE INSTRUCTIE**

#### **NETSNOER**

- Met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen, is het mogelijk om een verlengsnoer te gebruiken.
- Indien u een verlengsnoer gebruikt, moeten de nominale elektrische indicatoren op het verlengsnoer ten minste gelijkwaardig zijn aan die van het apparaat. Als het apparaat is geaard moet het snoer een 3-draads geaarde snoer zijn. De langere kabel moet op een zodanige

wijze worden ingesteld dat deze niet over de tafel of het werkblad hangt . Zorg er ook voor dat kinderen of andere personen er aan kunnen trekken of over kunnen struikelen.

## VOORDAT U DE HANDMIXER GEBRUIKT

Maak de handmixer schoon voor het eerste gebruik. Zie hoofdstuk ZORG EN ONDERHOUD.

#### **ACCESSOIRES**

Er worden twee hulpstukken bij uw handmixer geleverd.

## KLOPPERS (3)

 De kloppers geven uw verwerkende massa een fijnere structuur en voorkomen de vorming van klonten. Het kan worden gebruikt om puddingen en mayonaise voor te bereiden, eiwit of slagroom te kloppen.

## **KNEEDHAKEN (4a, 4b)**

 De kneedhaken zijn vooral nuttig voor het maken van verschillende soorten deeg - zoals voor brood om met gist.

#### **SNELHEIDSINSTELLINGEN**

Kies uw snelheidsinstelling gebaseerd op de volgende instructies:

**TIP:** De consistentie van massa kan elk moment veranderen wanneer u ingrediënten toevoegt. Daarom moet u een hogere of lagere snelheidspositie gebruiken.

#### **SNELHEID 0**

In deze positie is het apparaat uitgeschakeld. Zet het apparaat altijd in deze positie om het schoon te maken of te bewaren en natuurlijk de stekker uit het stopcontact halen.

#### **SNELHEID 1**

Voor het kneden van deeg en mengen.

#### **SNELHEID 2**

Voor sauzen en pudding.

### **SNELHEID 3**

Voor het maken van diverse bakmengsels.

#### **SNELHEID 4**

Om boter en suiker, deeg voor "angel food cake", cakemixen en suikerglazuur te kloppen.

#### **SNELHEID 5**

Voor het kloppen van lichte en luchtige massa zoals aardappelpuree of eieren.

## HOE DE HANDMIXER TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES AANSLUITEN

- Voordat u uw hulpstukken aansluit, moet u ervoor zorgen dat de snelheidsinstelling op (1) staat in de 0-positie en dat uw apparaat is losgekoppeld van de stroomtoevoer.
- Duw de gewenste hulpstuk in de inbrenggaten (5) totdat ze vastklikken.
- Als u de kneedhaken (4a, 4b) gebruikt, zorg er dan voor dat u ze in de juiste opening (5) plaatst.. De linker kneedhaak (4a) past alleen in het linkergat (5) met met de zichtbare stap in het gat.
- De twee gardes (3) passen in de beide gaten (5).

## LOSKOPPELEN VAN DE STROOMTOEVOER

- Voordat u het apparaat aansluit op de stroomtoevoer, moeten de hulpstukken eerst worden aangebracht.
- Voordat u de handmixer aansluit op

het stroomnet, moet u controleren of de snelheidsinstelling (1) stevig in de 0-positie staat.

#### **MENGPROCES**

**BELANGRIJK:** Zodra de mixer 4 minuten continue heeft gelopen, moet het 2 minuten worden uitgeschakeld, om de motor tegen oververhitting te beschermen.

- Plaats de ingrediënten in een mengkom.. Als u gebruik maakt van glazen of porseleinen kommen, zorg er dan voor dat de hulpstukken niet in contact komen met de zijkanten en de bodem van de kom.
- Dompel de mixerhulpstukken in de massa en kies de gewenste snelheidsinstelling (1). Zie het hoofdstuk SNELHEIDSINSTELLINGEN.
- Om spatten te voorkomen, dient u er voor te zorgen dat de hulpstukken altijd ondergedompeld blijven in de massa tijdens het mengen.
- Na voltooiing van het mengproces zet u de snelheidsregelaar (1) op 0 en halt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Als u de mixer niet meer gebruikt, zet deze dan in de houder (6) met zijn vier anti-slip siliconen voetjes.

## VERWIJDEREN VAN DE ACCESSOIRES

- Verwijder de mixerhulpstukken niet voordat u de snelheidsregelaar (1) op 0 heeft gezet en de stekker van het apparaat ui het stopcontact heeft gehaald.
- Druk op de ontgrendelingsknop (2) om de hulpstukken te verwijderen.
   Zorg ervoor dat u de hulpstukken bij de as vasthoudt.

**OPMERKING:** In het belang van uw veiligheid kunnen de hulpstukken allen worden ontgrendeld als de snelheidsregeling (1) in positie 0 staat.

#### **ZORG EN ONDERHOUD**

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u het loskoppelen van het stroomnet.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

#### SCHOONMAKEN VAN ACCESSOIRES

- U kunt voedsel uit de hulpstukken verwijderen met een rubberen of plastic spatel.
- U kunt de hulpstukken met de hand schoonmaken of in de vaatwasser doen.
- Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum.

#### SCHOONMAKEN VAN DE BEHUIZING

- UGebruik alleen een vochtige doek om onderdelen van de behuizing van de mixer schoon te maken.
- Dompel de motorbehuizing, de stekker en het netsnoer nooit onder in water. Onthoud dat de mixer een elektrisch apparaat is.

#### **BEWAREN**

- Verwijder de hulpstukken elke keer dat u klaar bent met de handmixer.
- Als u de mixer niet gebruikt, zet deze dan op de houder (6).

**OPMERKING:** Koppel de handmixer altijd los van de stroomtoevoer terwijl deze niet in gebruik is.

TECHNISCHE GEGEVENS		
Nominale spanning EURO	220–240V~ 50/60Hz	
Nominale spanning VS	120V~ 60Hz	
Nominaal vermogen EURO	185Watt	
Nominaal vermogen VS	160Watt	
Snoerlengte	ongeveer. 120 cm	
Goedkeuringsstickers	GS, CE, ETL, CETL	

## FABRIEKSGARANTIE VOOR DE EU.

**Garantie:** BODUM AG, Switzerland, garandeert de *BISTRO HANDMIXER* voor een periode van twee jaar gerekend vanaf de datum van de originele aankoop voor gebrekkig materiaal en storingen die terug zijn te voeren op defecten in ontwerp of fabricage. Reparaties worden kosteloos uitgevoerd als aan alle garantievoorwaarden wordt voldaan. Terugbetalingen worden niet gedaan.

**Garantiegever:** BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Garantievoorwaarden:** Het garantiecertificaat moet volledig worden ingevuld door de verkoper op het moment van aankoop. U moet het garantiebewijs tonen om gebruik te maken van de garantiediensten. Mocht u met uw BODUM® product een beroep willen doen op de garantiediensten, neem dan contact op met uw BODUM® verkooppunt, een BODUM® winkel, uw landelijke BODUM® distributeur, of bezoek www.bodum.com.

BODUM® geeft geen garantie af voor schade als gevolg van onjuist gebruik, onjuiste behandeling, normale slijtage, onvoldoende of verkeerd onderhoud of verzorging, verkeerde bediening of gebruik van het apparaat door onbevoegde personen.

Deze fabrieksgarantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving, noch op uw rechten ten opzichte van de dealer als gevolg van de verkoop/aankoopovereenkomst.

## Milieuvriendelijke afvalafvoer



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden geplaatst bij ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering, moet het verantwoord worden gerecycled om het duurzaam gebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neemt contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen het product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

# Välkommen till BODUM°

Gratulerar! Du är nu en stolt ägare av en BODUM® elektrisk BISTRO elvisp. Var vänlig läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar använda din elvisp.

## VIKTIGA SÄKER-HETSVARNINGAR

- Var vänlig läs all information noggrant innan du använder din utrustning för första gången. Att inte följa instruktionerna och säkerhetsvarningarna kan resultera i farliga situationer.
- När du väl har packat upp utrustningen, kontrollera att den inte har skador. Använd den inte ifall du inte är säker på att allt är som det ska vara. I så fall, var vänlig kontakta din återförsäljare.
- Spara allt förpackningsmaterial (kartong, plastpåsar, etc.) utom räckhåll för barn (risk för kvävning eller skada).
- Denna elvisp är enbart avsedd för användning i hushåll. Använd den inte utomhus.
- Använd inte utrustningen på eller nära påslagen gas- eller elektrisk spis eller i uppvärmd ugn.
- Tillverkaren ansvarar inte för skadegörelse eller för

- skador orsakade av felaktig användning eller användning som ej överensstämmer med dessa instruktioner. Använd enbart denna utrustning för det den är avsedd för.
- Tillåt inte barn att leka med denna utrustning.
- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Apparater får användas av personer med nedsatt fysiskt, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de faror som finns.
- Dra alltid ut kontakten från eluttaget om apparaten lämnas obevakad.
- Rör aldrig utrustningen med fuktiga eller våta händer. Rör aldrig heller stickkontakten och koppla ej in utrustningen då dina händer är fuktiga eller våta.
- Använd inte några tillbehör som inte har rekommenderats av tillverkaren av utrustningen. Felaktiga kombinationer kan leda till eldsvåda,elchock eller skador.
- Doppa aldrig motordelen i vatten. Kom alltid ihåg: din

- elvisp är en elektrisk utrustning.
- För att rengöra utrustningen, använd alltid enbart en fuktig rengöringstrasa. Ta bort visparna från elvispen före diskning.
- För hastighetsregleringsknappen till position «O» och dra ut kontakten för att stänga av den.
- Håll i kontakten när du ska dra ut den från eluttaget, inte i sladden.
- Se till att elsladden inte hänger ned från bordet eller arbetsytan och hindra den också från att komma i kontakt med heta ytor, inklusive spisen.
- Koppla ur elvispen från eluttaget närhelst den inte används, om du vill montera eller ta bort tillbehör eller rengöra utrustningen.
- En elektrisk utrustning får under inga förhållanden startas om dess elsladd eller kontakt är skadad, efter att den fungerat dåligt eller om utrustningen har skadats på något annat sätt. I sådana fall, ta alltid utrustningen till närmaste auktoriserade serviceställe för undersökning, reparation eller justering.
- Försök aldrig att byta elsladden på din utrustning eftersom specialverktyg krävs för att göra detta på ett riktigt sätt. Låt enbart sådana reparationer och utbyten av elsladdar utfördas av

- ett av tillverkaren auktoriserat serviceställe för att vara garanterad att din utrustning är fortsatt säker att använda.
- Doppa aldrig elsladdar, motordelar eller kontakter i vatten eller annan vätska, eftersom detta kan orsaka eldsvåda, elchock eller skador.
- Använd försiktighet: För att förhindra risken att säkerhetsavstängningen återaktiverar utrustningen, får utrustningen inte vara ansluten till elektricitet via en extern kopplingsanordning, såsom en timer eller vara förbunden med en effektkrets som regelbundet sätts på eller av, av kraftbolaget.
- Utrustningen får inte vara ansluten till elnätet medan den rengörs.
- Vidrör inte några roterande delar.
- Håll kläder, smycken, fingrar, hår och redskap borta från roterande delar för att förhindra allvarliga personskador och skador på enheten.
- Vid blandning av vätska, och särskilt het vätska, använd en hög behållare eller minska mängden vätska du blandar för att förhindra risk för stänk.
- Se till att hastighetsreglaget står i läge 0 och att utrustningen inte är ansluten innan du rengör eller stänger av den.

 Låt aldrig utrustningen vara igång utan tillsyn.

# SPARA DESSA INSTRUKTIONER

#### **INSTALLATION**

- Placera alltid utrustningen på ett stabilt, jämnt underlag. Det får inte heller vara varmt eller befinna sig nära en het källa. Ytan måste vara torr. Förvara alltid utrustningen och sladden utom räckhåll för barn.
- Försäkra dig om att spänningsinformationen på utrustningens tryckta etikett är samma som nätspänningen i din region. Utrustningen får endast anslutas till ett korrekt jordat eluttag på minst 6A (om du använder en jordfelsbrytare, vänligen fråga din elektriker om råd). Medan utrustningen används, måste eluttaget finnas inom räckhåll vid händelse av olycka. Tillverkaren är inte ansvarig för olyckor på grund av bristfällig jordning eller frånvaro av jordning.
- Ifall vägguttaget inte passar med utrustningens stickkontakt, vänligen få den utbytt av en behörig elektriker.

## LISTA ÖVER ELVISPENS DELAR

- 1 Hastighetsreglering
- 2 Knapp för fastlåsning/upplåsning av tillbehör
- 3 Tillbehör vispar (2 av varje)
- 4a Tillbehör degkrok vänster (1 av varje)
- 4b Tillbehör degkrok höger (1 av varje)
- 5 Införing av tillbehör
- 6 Stativ

- 7 Motordel
- 8 Handtag

### **SPECIALINSTRUKTIONER**

#### **ELSLADD**

- Förutsatt att säkerhetsåtgärderna följs, är det möjligt att använda förlängningssladd.
- Om du använder förlängningssladd, måste de elektriska nominella värdena för förlängningssladden minst motsvara de för utrustningen. Om utrustningen är jordad, måste förlängningssladden vara en tre-stifts jordad sladd. Den längre kabeln måste placeras på så sätt att den inte hänger ut över kanten på bordet eller arbetsytan. Se också till att barn eller andra individer inte kan dra i den eller snubbla över den.

## INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ELVISPEN

Torka av elvispen innan första användningen. Se Kapitel UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL.

## **TILLBEHÖR**

Din elvisp levereras med två olika tillbehör.

## VISPAR (3)

 Visparna ger din bearbetade massa en finare textur och förebygger klumpbildning. De kan användas för att förbereda pudding, majonnäs, för att vispa äggvitor eller vispa grädde.

## **DEGKROKAR (4a, 4b)**

 Degkrokarna är särskilt användbara vid olika typer av degar - såsom till bröd eller med jäst.

## **HASTIGHETSINSTÄLLNINGAR**

Vänligen gör din hastighetsinställning baserad på följande instruktioner:

**TIPS:** Konsistensen på al typ av massa kan ändras närhelst du lägger till ingredienser. Följaktligen bör du använda antingen ett högre eller lägre hastighetsläge.

#### **HASTIGHET 0**

Utrustningen är avstängd i detta läge. Sätt alltid utrustningen i detta läge vid rengöring och vid förvaring samt, naturligtvis, för att koppla ur den.

#### **HASTIGHET 1**

För degknådning och blandning.

#### **HASTIGHET 2**

För sås och pudding.

#### **HASTIGHET 3**

För förberedelse av olika typer av bakningsblandning.

#### **HASTIGHET 4**

För att vispa smör och socker, sockerkakssmet, kakmixer och sockerglasyr.

#### **HASTIGHET 5**

För att vispa lätta och luftiga massor som potatismos eller ägg.

## HUR DU ANVÄNDER DIN ELVISP ATT MONTERA TILLBEHÖR

 Innan du börjar montera dina tillbehör, se till att hastighetsreglaget (1) står i läge 0 och att din utrustning är urkopplad.

- Sätt i önskat/önskade tillbehör i införingshålen (5) tills de klickar på plats.
- Om du använder degkrokarna (4a, 4b) ser till att du trycker in dem i rätt hål (5). Vänster degkrok (4a) passar bara i vänster hål (5) med synligt steg i hålet.
- De båda visparna (3) passar i bägge hålen (5).

### **ATT ANSLUTA STRÖMMEN**

- Innan du ansluter utrustningen till eluttaget, måste tillbehören först installeras.
- Innan du ansluter elvispen till eluttaget, se till att hastighetsreglaget (1) helt säkert står i läge 0.

## **BLANDNINGSPROCESS**

**VIKTIGT:** När elvispen har körts kontinuerligt i 4 minuter, måste den vara avstängd i 2 minuter för att förhindra att motorn överhettas.

- Häll ingredienserna i en bunke. Om du använder bunkar av glas eller porslin, se till att tillbehören inte kommer i kontakt med sidorna eller botten på bunken.
- Sänk ner elvispens tillbehör i massan och välj önskad hastighetsinställning (1). Se Kapitel HASTIGHETSINSTÄLLNINGAR.
- För att undvika stänk, se till att tillbehören alltid hålls nedsänkta i massan under blandningen.
- Vid slutförandet av blandningsprocessen, sätt hastighetsreglaget (1) i läge 0 och koppla ur utrustningen.
- Om du inte behöver använda vispen längre, placera den på stativet (6) med dess fyra halksäkra silikon-fötter.

## ATT TA BORT TILLBEHÖREN

- Ta inte bort elvispens tillbehör förrän du har ställt hastighetsreglaget (1) i läge 0 och kopplat ur utrustningen.
- Tryck på upplåsningsknappen(2) för

att ta bort tillbehören. Se till att du håller tillbehören i dess axlar.

**OBSERVERA:** För din säkerhets skull, kan tillbehören enbart lossas om du har ställt hastighetsreglaget (1) i läge 0.

#### **UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL**

- Innan du rengör elvispen, koppla ur den.
- Använd inte några starka rengöringsmedel.

#### RENGÖRING AV TILLBEHÖR

- Du kan ta bort eventuellt överflöd av mat från tillbehören med en slickepott av gummi eller plastmaterial.
- Du kan rengöra tillbehören för hand eller i diskmaskin.
- All reparation måste utföras av ett auktoriserat servicecenter.

#### ATT RENGÖRA MASKINDELEN

- Använd enbart en fuktig duk för eventuell rengöring av maskindelen av elvispen.
- Doppa aldrig ned maskindelen, stickkontakten eller elsladden i vatten. Kom alltid ihåg, din elvisp är en elektrisk utrustning.

#### **FÖRVARING**

- Ta bort tillbehören varje gång du är färdig med användningen av elvispen.
- När den inte används, placera elvispen på stativet (6).

**OBSERVERA:** Koppla alltid ur elvispen från elnätet när den inte används.

TEKNISK SPECIFIKATION		
Nominell spänning EURO	220–240V~ 50/60Hz	
Nominell spänning USA	120V~ 60Hz	
Nominell ström EURO	185Watt	
Nominell ström USA	160Watt	
Sladdlängd	ca. 120 cm/48 tum	
Godkännanden	GS, CE, ETL, CETL	

## TILLVERKARGARANTI FÖR EU.

**Garanti:** BODUM AG, Schweiz, garanti för *BISTRO ELVISP* gäller för en tvåårsperiod från inköpsdatum för materialfel och fel som kan härledas till brister i utförande eller tillverkning. Reparationer utförs utan kostnad om samtliga garantivilkor uppfylls. Återbetalning är ej möjlig.

**Garant:** BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Garantivillkor:** Garantisedeln måste vara ifylld av säljaren vid inköpstillfället. Du måste kunna uppvisa garantisedeln för att kunna erhålla garantitjänster. Skulle din BODUM® produkt behöva garantiservice, vänligen kontakta din BODUM® återförsäljare, en BODUM® butik, ditt lands BODUM® distributör, eller besök www. bodum.com.

BODUM® kommer inte att ge garanti för skada orsakad genom olämplig användning, felaktig hantering, normalt slitage, otillräcklig(t) eller felaktig(t) underhåll eller skötsel, felaktig användning eller om utrustningen används av obehöriga.

Tillverkargarantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, enligt tillämpliga nationella lagar, inte heller din rättighet mot återförsäljaren rörande dennes försäljning/köpekontrakt.

## Miljömässigt godtagbar avfallshantering



Detta märke anger att denna produkt inte får kastas med annat hushållsavfall inom hela EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa på grund av icke kontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din använda utrustning, vänligen använd retur- och återanvändningssystemet eller kontakta din återförsäljare där produkten inhandlades. De kan ta hand om produkten för en miljövänlig återanvändning.

## Bem-vindo a BODUM<sup>®</sup>

Parabéns! É agora o feliz proprietário da batedeira eléctrica BISTRO da BODUM®. Leia estas instruções com atenção antes de utilizar a batedeira.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho pela primeira vez.
   O não cumprimento das instruções e das informações de segurança pode resultar em situações perigosas.
- Depois de retirar o aparelho da embalagem, verifique se há sinais de danos. Se tiver dúvidas, não utilize o aparelho e contacte o seu revendedor.
- Mantenha o material da embalagem (caixa, saco de plástico) fora do alcance das crianças (perigo de asfixia ou lesões).
- Esta batedeira foi concebida apenas para uso doméstico. Não utilize o aparelho no exterior.
- Não coloque o aparelho sobre ou na proximidade de um fogão a gás ou eléctrico ligado, ou num forno préaquecido.
- O fabricante não é responsável por danos

- ou ferimentos causados por um uso inadequado ou impróprio. Utilize este aparelho apenas para os fins previstos.
- As crianças são proibidas de brincar com este aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças.
   Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance das crianças.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Desligue sempre o aparelho da corrente quando for deixado sem vigilância.
- Não toque no aparelho com as mãos húmidas ou molhadas. Não toque no fio de alimentação ou na tomada com as mãos molhadas.
- Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante do aparelho. Isto pode resultar num incêndio, choque eléctrico ou lesão.

- Não coloque o compartimento do motor na água! Não se esqueça que se trata de um aparelho eléctrico.
- Para limpar o aparelho, utilize apenas um pano húmido.
   Remova as varinhas da batedeira antes de lavar.
- Coloque o selector de velocidade na posição «0» e desligue o aparelho da corrente para desligá-lo completamente.
- Segure na tomada e não no fio de alimentação para desligar o aparelho da corrente eléctrica.
- Certifique-se de que o fio de alimentação não está pendurado sobre a borda da mesa ou do plano de trabalho e certifique-se de que este não está em contacto com superfícies quentes, como o seu fogão.
- Desligue a batedeira quando esta não é utilizada, se fixar ou retirar acessórios ou antes de limpar o aparelho.
- Não coloque aparelhos eléctricos em funcionamento se o fio de alimentação ou a tomada estiverem danificados, após uma disfunção ou se o aparelho foi danificado de alguma forma. Neste caso, leve o aparelho ao centro de serviço autorizado mais próximo para verificar, reparar ou ajustar o seu aparelho.
- Nunca tente substituir o fio de alimentação do aparelho

- uma vez que este requer ferramentas especiais.
  Certifique-se sempre de que o aparelho foi reparado ou o fio de alimentação substituído por um centro de serviço autorizado pelo fabricante, a fim de garantir a segurança do aparelho.
- Não mergulhe o fio de alimentação, o compartimento do motor e a tomada na água ou outros líquidos, pois isso poderia causar incêndios, choques eléctricos ou lesões.
- Advertência: Para prevenir o risco da segurança desligar a reactivação do dispositivo, o dispositivo não deve estar ligado à alimentação através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou ligado a um circuito de alimentação que é regularmente activado ou desactivado pela companhia de electricidade.
- Este aparelho deve estar desligado da corrente eléctrica durante a limpeza.
- Não toque nas partes rotativas.
- Mantenha a roupa, a bijutaria, os dedos, o cabelo e os utensílios longe de todas as peças rotativas para prevenir lesões graves e danos no aparelho.
- Quando misturar líquidos, em particular líquidos quentes, utilize um grande recipiente

- ou reduza a quantidade de líquidos a serem misturados para prevenir salpicos.
- Certifique-se de que o selector de velocidade está na posição 0 e que o dispositivo está desligado da tomada antes de ligá-lo ou desligá-lo.
- Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância.

## GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

## **INSTALAÇÃO**

- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana, não quente e nem localizada perto de uma fonte de calor. A superfície deve estar seca. Mantenha o aparelho e o fio de alimentação fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que a tensão estipulada na placa de identificação da batedeira está em conformidade com a tensão da sua região. O aparelho só deve ser ligado a uma tomada de parede ligada à terra com uma saída de pelo menos 6A (utilize um disjuntor diferencial com corrente de defeitos [RCD], peça conselho a um electricista). Aquando da utilização do aparelho, a tomada da parede deve ter um acesso fácil em caso de emergência. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por acidentes resultantes de uma ligação à terra

- defeituosa ou da ausência da ligação à terra.
- Se a tomada da parede não for compatível com a tomada do aparelho, a tomada deverá ser substituída por um electricista autorizado.

## LISTA DAS PARTES DA BATEDEIRA

- 1 Selector de velocidade
- Botão de bloqueio/desbloqueio dos acessórios
- 3 Varinhas de bater (2 peças)
- 4a Varinha de amassar esquerda (1 peça)
- 4b Varinha de amassar direita (1 peça)
- 5 Dispositivo de inserção dos acessórios
- 6 Suporte
- 7 Caixa motor
- 8 Punho

## **INSTRUÇÕES PARTICULARES**

## FIO DE ALIMENTAÇÃO

- Uma extensão pode ser utilizada com a prudência apropriada necessária.
- Se for necessário utilizar uma extensão, os valores nominais eléctricos indicados na extensão devem ser pelo menos equivalentes aos do dispositivo; se o dispositivo estiver ligado à terra, a extensão deve ter pelo menos 3 fios. O fio mais comprido deve ser colocado de forma a não pender sobre a borda da mesa ou da superfície de trabalho e de forma a que as crianças não possam puxar nele. Também deve ser posicionado de forma a que ninguém possa tropeçar nele.

#### ANTES DE UTILIZAR A BATEDEIRA

Limpe a batedeira antes da primeira utilização. Consulte a secção *LIMPEZA E MANUTENCÃO*.

#### **ACESSÓRIOS**

A sua batedeira inclui dois acessórios diferentes.

## **VARINHAS DE BATER (3)**

 As varinhas de bater tornam a textura da sua massa mais fina e impedem a formação de aglomerados. Estas podem ser usadas para preparar pudins, maionese, para bater claras de ovos ou natas.

## VARINHAS DE AMASSAR (4a, 4b)

 As varinhas de amassar são particularmente úteis para fazer diferentes tipos de massa –como o pão com adição de fermento.

#### **AJUSTE DA VELOCIDADE**

Escolha a velocidade com base nas seguintes instruções:

**NOTA:** A consistência da massa pode mudar quando adiciona ingredientes. Por consequência deve usar uma velocidade maior ou menor.

#### **VELOCIDADE 0**

O dispositivo está desligado nesta posição. Coloque sempre o dispositivo nesta posição para limpá-lo ou armazená-lo e não se esqueça de o desligar.

#### **VELOCIDADE 1**

Para amassar e misturar.

#### **VELOCIDADE 2**

Para molhos e pudins.

#### **VELOCIDADE 3**

Para a preparação de uma variedade de misturas de panificação.

#### **VELOCIDADE 4**

Para bater manteiga e açúcar, massa para bolos e misturas.

## **VELOCIDADE 5**

Para bater massas leves e arejadas como puré de batatas ou ovos.

## COMO UTILIZAR A BATEDEIRA MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- Antes de montar os acessórios, certifique-se de que o selector de velocidade (1) está na posição 0 e que o seu dispositivo está desligado.
- Insira os acessórios desejados nos orifícios de inserção (5) até estarem fixados no lugar.
- Se utilizar as varinhas de amassar (4a, 4b) certifique-se de que as inseriu no orifício apropriado (5). A varinha de amassar esquerda (4a) só encaixa no orifício esquerdo (5) com o passo visível no buraco.
- As duas varinhas de bater (3) encaixam em ambos os orifícios (5).

## **LIGAR À CORRENTE**

- Antes de ligar o dispositivo à corrente eléctrica, deve instalar primeiro os acessórios.
- Antes de ligar a batedeira à corrente eléctrica, certifique-se de que o selector de velocidade (1) está na posição 0.

#### **PROCESSO DE MISTURA**

IMPORTANTE: Quando a batedeira é utilizada durante 4 minutos seguidos, esta deve ser desligada durante 2 minutos para evitar um sobreaquecimento do motor.

- Coloque os ingredientes num recipiente. Se o recipiente for de vidro ou porcelana, certifique-se de que os acessórios não entram em contacto com os lados e o fundo do recipiente.
- Mergulhe os acessórios na massa e escolha a velocidade apropriada (1). Consulte o capítulo AJUSTE DA VELOCIDADE.
- Para prevenir salpicos, certifique-se de que os acessórios permanecem imersos na massa durante a mistura.
- Quando terminar o processo de mistura, coloque o selector de velocidade (1) em 0 e desligue o dispositivo.
- Quando n\u00e3o utilizar a batedeira, coloque-a no suporte (6) dotado de quatro p\u00e9s de silicone antideslizantes.

#### **REMOVER OS ACESSÓRIOS**

- Não remova os acessórios da batedeira sem colocar o selector de velocidade (1) em 0 e desligar o dispositivo.
- Carregue no botão de desbloqueio
   (2) para remover os acessórios.
   Deve segurar os acessórios pelo eixo.

**NOTA:** Para sua segurança, deve desbloquear os acessórios somente quando o selector de velocidade (1) estiver em 0.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue a batedeira antes de efectuar a limpeza.
- Não utilize substâncias de limpeza abrasivas.

#### LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS

- Pode remover qualquer excesso de comida dos acessórios com uma espátula de borracha ou plástico.
- Pode lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar a loiça.

 Qualquer reparação deve ser efectuada por um centro de serviço autorizado.

## **LIMPEZA DA CAIXA MOTOR**

- Utilize apenas um pano húmido para limpar a parte externa da caixa motor.
- Nunca mergulhe a caixa motor, a tomada e o fio de alimentação na água. Lembre-se que a batedeira é um aparelho eléctrico.

#### **ARMAZENAMENTO**

- Remova os acessórios após a respectiva utilização.
- Quando não utilizada, coloque a batedeira no suporte (6).

**NOTA:** Desligue sempre a batedeira da corrente eléctrica quando não for utilizada.

ESPECIFICAÇOES TECNICAS		
Tensão nominal EUROPA	220-240V~ 50/60Hz	
Tensão nominal USA	120V~ 60Hz	
Tensão nominal de saída EUROPA	185Watt	
Tensão nominal de saída USA	160Watt	
Comprimento do fio	aprox. 120 cm/48 inches	
Certificados de controlo	GS, CE, ETL, CETL	

## GARANTIA FABRICANTE PARA OS UE.

**Guarantia:** BODUM AG, Suíça, guarantee a *BATEDEIRA BISTRO* por um período de dois anos a partir da data de compra contra defeitos de material e disfunções inerentes a defeitos de concepção ou de fabricação. As reparações serão efectuadas gratuitamente se todas as condições da garantia forem preenchidas. Não há reembolsos.

**Garantidor:** BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Condições de garantia:** O certificado de garantia deve ser preenchido pelo vendedor no momento da compra. Deve apresentar o certificado de garantia para obter os serviços de garantia. Se o seu produto BODUM® necessita de um serviço de garantia, contacte o seu revendedor BODUM®, uma loja BODUM®, o distribuidor BODUM® do seu país, ou visite www.bodum.com.

BODUM® não garante danos que resultam de um uso inadequado, manuseio inadequado, desgaste normal, manutenção inadequada ou incorrecta, funcionamento incorrecto ou utilização incorrecta do aparelho por pessoas não autorizadas.

Esta garantia do fabricante não afecta os seus direitos legais provenientes das leis aplicáveis, nem os seus direitos em relação ao revendedor, decorrentes do contrato de venda /compra.

## Eliminação ecológica



Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico em toda a UE. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para eliminar o dispositivo usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o seu revendedor para garantir uma reciclagem segura.

## Tervetuloa BODUM° iin

Onneksi olkoon! Olet nyt BODUM® sähköisen BISTRO käsisekoittimen ylpeä omistaja. Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät käsisekoitintasi.

## TÄRKEITÄ SUO-JAVAROITUKSIA

- Lue kaikki tiedot perusteellisesti ennen kuin käytät laitettasi ensimmäistä kertaa. Kaikkien ohjeiden ja turvallisuustietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
- Kun kerran olet poistanut laitteen pakkauksesta, tarkista vahinkojen vuoksi. Älä käytä sitä jos et ole varma, onko kaikki täysin kunnossa. Tässä tapauksessa ota yhteys jälleenmyyjään.
- Varastoi kaikki pakkausmateriaalit (laatikko, muovipussit, jne) pois lasten ulottuvuudelta (tukehtumis tai vammautumisvaara).
- Tämä käsisekoitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä sitä ulkona.
- Älä aseta laitetta päällekytketyn kaasulähteen tai sähkölähteen päällä tai vieressä tai esilämmitetyssä uunissa.
- Valmistaja ei ota mitään

- vastuuta vahingoista tai vammautumisista, jotka johtuva epäsopivasta käytöstä tai käytöstä, joka ei mukaudu näihin ohjeisiin. Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti.
- Älä anna lasten leikkiä tällä BISTRO Vakiomikserillä.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto pois lasten ulottuvilta.
- Laitteita voivat käyttää henkilöt, joilla on vähentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta, jos heitä tarkkaillaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Poista laite aina virrasta, jos sitä ei valvota.
- Älä koske laitteeseen kosteilla tai märillä käsillä. Älä myöskään koske sähköjohtoon tai laitteen pistokkeeseen kun kätesi ovat kosteat tai märät.
- Älä käytä sellaisia varaosia, joita laitteen valmistaja ei suosittele. Vääränlainen yhdistelmä voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai vammoihin.
- Älä koskaan upota moottorin runkoa veteen. Muista aina: käsisekoittimesi on

## sähkölaite.

- Puhdistat laitteen aina vain kostealla kankaalla. Poista vatkain sekoittimesta ennen pesua.
- Työnnä nopeudensäädin kohtaan "0" ja vedä laite pistokkeesta pois sen poiskytkemiseksi.
- Vedä pistoketta seinästä, älä sähköjohdosta sen sähkövirrasta pois kytkemiseksi.
- Varmista, että sähköjohto ei roiku alas pöydältä tai työpinnalta ja ehkäise myös sen koskeminen kuumiin pintoihin, mukaan lukien uunin.
- Vedä käsisekoitin pois virrasta sen ollessa pois käytöstä, jos haluat kiinnittää tai poistaa varaosan tai puhdistaa laitteen.
- Älä missään tapauksessa käynnistä sähkölaitetta, jos sen sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut, kun siinä on ollut toimintahäiriötä tai jos laite on vahingoittunut millään tavalla. Sellaisessa tapauksesa on laite aina vietävä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen tarkistettavaksi, korjattavaksi tai säädettäväksi.
- Älä koskaan yritä vaihtaa laitteen sähköjohtoa, koska se vaatii erikoisvälineitä. Anna sellaiset korjaukset ja sähköjohdon vaihtotyöt valmistajan valtuuttaman

- huoltokeskuksen hoitaa sen varmistamiseksi, että laitteesi pysyy toimintakunnossa.
- Älä upota sähköjohtoja, moottorin koteloa ja pistokkeita veteen tai muuhun nesteeseen, koska se voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja.
- Varoitus: Ehkäiset turvallisuus sulun laitteen uudelleenaktivoimisen riskin siten, että liität laitteen virtaan ulkoisen kytkinlaitteen kautta, kuten ajastimen tai liität sen virtapiiriin jonka voimayhtiö kytkee säännöllisesti päälle tai pois.
- Laitetta ei saa kytkeä päävirtaan sen puhdistamisen aikana.
- Älä koske mihinkään pyörivään osaan.
- Pidä vaatteitasi, korujasi, sormiasi, hiuksiasi ja välineitäsi pyörivistä osista kaukana vakavien vammautumisten välttämiseksi ihmisille ja vahinkojen laitteelle.
- Nesteitä, ja erityisesti kuumia nesteitä sekoitettaessa käytä korkeaseinäistä astiaa tai vähennä nesteen määrää sekoituksen yhteydessä roiskumisriskin ehkäisemiseksi.
- Varmista, että nopeuden asetus on 0-asetuksessa ja että laite on poistettu virrasta ennen kuin puhdistat sen tai

kytket sen pois.

 Älä anna laitteen olla käynnissä ilman valvontaa.

## TALLENNA NÄMÄ OHJEET

#### **ASENNUS**

- Sijoita laite aina vakaalle, tasaiselle pinnalle. Se ei saa olla kuuma, eikä olla lämpölähteen lähellä. Pinnan on oltava kuiva. Varastoi aina laitetta ja sähköjohtoa pois lasten ulottuvuudelta.
- Varmista, että laitteen
  tyyppietiketissä olevat
  jännitetiedot mukautuvat alueesi
  pääjännitteeseen. Laite on liitettävä
  ainoastaan sopivasti maadoitettuun
  pistokkeeseen, jossa on ainakin
  6A lähtö (jos käytät nopeutta
  hallitsevaa pistoketta (RCD), kysy
  neuvoa sähkömieheltäsi). Laitteen
  ollessa käytössä on virtapistokkeen
  oltava helposti saavutettavissa
  hätätilan tapauksessa. Valmistaja
  ei ota vastuuta vahingoista, jotka
  sattuvat huonosta maadoituksesta
  tai maadoituksen puutteesta.
- Jos pistorasia ei sovi laitteesi pistokkeeseen, pyydä pätevän sähkömiehen vaihtaa se.

## KÄSISEKOITTIMEN OSALUETTELO

- 1 Nopeuden hallinta
- 2 Lukitus/vapautuspainike liitteille
- 3 Vatkain (2 kappaletta)
- 4a Vaivauskoukkuliite vasen (1 jokainen)
- 4b Vaivauskoukkuliite oikea (1 jokainen)
- 5 Liitosalusta liitteille

- 6 Alusta
- 7 Moottorin kotelo
- 8 Kahva

#### **ERIKOISOHJEET**

#### SÄHKÖJOHTO

- Jos mukaudutaan sovellettaviin varotoimenpiteisiin on mahdollista käyttää pidennysjohtoa.
- Jos käytät pidennysjohtoa, pidennysjohdon sähköisten nimellisarvojen on oltava ainakin laitteen kanssa samat. Jos laite on maadoitettu, pidennysjohdon on oltava kolmipiikkinen maadoitusjohto. Pidempi johto on sijoitettava siten ettei se ulotu työpinnan pöydän reunan yli. Varmista myös ettei lapset tai muut yksilöt pysty vetämään sitä tai kompastumaan siihen.

## ENNEN KÄSISEKOITTIMEN KÄYTTÖÄ

Pudhista käsisekoittimesi ennen sen ensimmäistä käyttöä. Katso Kappaletta YLLÄPITO JA HUOLTO.

#### LIITTEET

Käsisekoittimesi annetaan kahdella eri liitteellä.

## JAUHIMET (3)

 Jauhimet antavat käsitellylle massallesi hienomman koostumuksen ja ehkäisevät möhkäleiden muodostumisen. Sitä voidaan käyttää vanukkaan, majoneesin valmistamiseen, kananmunan tai kerman vatkaamiseen.

## TAIKINAKOUKUT (4a, 4b))

 Taikinakoukut ovat erityisen avukkaat, jos valmistat erityyppist, taikinaa - kuten leipä tai hiivalla.

#### **NOPEUDEN ASETUKSET**

Valitse nopeusasetuksesi seuraaviin ohjeisiin perustuen:

VIHJE: Kaiken massan koostumus saattaa muuttua aina, kun lisää lisäaineen. Tällöin on käytettävä joko korkeampaa tai matalempaa nopeusasetusta.

#### NOPEUS 0

Laite on kytketty pois tässä asennossa. Sijoita laite aina tähän asentoon sen puhdistamiseksi tai varastoimiseksi ja tietenkin, vedä johto pistorasiasta.

## **NOPEUS 1**

Taikinan vaivaamiseksi ja sekoittamiseksi.

#### **NOPEUS 2**

Soseisiin ja vanukkaisiin.

#### **NOPEUS 3**

Erilaisten paistamisseosten esivalmistamiseksi.

## **NOPEUS 4**

Voin ja sokerin jauhaamiseksi, enkeliruokakakkutaikinalle, kakkuseoksilla ja sokerikuorrutukselle.

### **NOPEUS 5**

Keveiden ja ilmavien massojen vatkaamiseksi, kuten perunamuussien tai kananmunien.

## MITEN KÄYTÄT KÄSISEKOITINTASI KIINNITETTÄVÄT LIITTEET

- Ennenkuin kiinnität liitteesi varmista, että nopeuden asetus (1) on O-asennossa ja että laitteesi on kytketty pois virrasta.
- Työnnä haluamasi liitteet liitosrakoihin (5), kunnes ne naksahtavat paikalleen.

- Jos käytät vaivauskoukkuja (4a, 4b) varmista, että liität ne sopiviin aukkoihin (5). Vasen vaivauskoukku (4a) sopii vain vasempaan aukkoon (5) näkyvällä kohdalla aukossa.
- Kaksi vispilää (3) sopii molempiin aukkoihin (5).

#### VIRTAAN KYTKEMINEN

- Ennenkuin liität laitteesi virtaan, on liite ensin asennettava laitteeseen.
- Ennen kuin käsisekoittimen virtaan, varmista ett, nopeudensäädin (1) on asetettu varmasti O-asentoon.

#### **SEKOITUSPROSESSI**

**TÄRKEÄÄ:** Kun kerran sekoitin on ollut jatkuvasti käynnissä 4 minuutin ajan, se on kytkettävä pois 2 minuutiksi moottorin ylikuumenemisen ehkäisemiseksi.

- Sijoita ainekset sekoituskulhoon. Jos käytät lasista tai posliinista tehtyjä kulhoja, varmista, että liitos ei koske kulhon sivuun tai pohjaan.
- Upota sekoittimen liitos massaan ja valitse haluamasi nopeudenasetus (1). Katso Kappaletta NOPEUDEN ASETUKSET.
- Ehkäiset roiskumisen varmistamalla, että liitokset pysyvät aina upotettuna massaan sekoituksen aikana.
- Sekoitusprosessin päättyessä käännä nopeuden hallinta (1) 1-kohtaan ja vedä laite virrasta.
- Jos et haluat käyttää enää sekoitinta, sijoita alusta (6) sen neljällä liukasesto silikonialustalla.

#### **LIITTEIDEN POISTAMINEN**

- Älä poista sekoittimen liitettä ennenkuin olet kytkenyt nopeuden hallinnan (1) 0-asentoon ja poistanut laitteen virrasta.
- Paina vapautuspainiketta (2) liitteen poistamiseksi. Varmista, että pidät liitettä akselista kiinni.

**HUOM** Turvallisuutesi vuoksi voidaan liite vapauttaa vain, jos olet kytkenyt nopeudenhallinnan (1) 0-aan.

## YLLÄPITO JA HUOLTO

- Ennenkuin puhdistat käsisekoittimen, kytke se irti.
- Älä käytä mitään kovaa puhdistusainetta.

#### **LIITTEIDEN PUHDISTAMINEN**

- Voit poistaa kaikki ylimääräiset ruoat liitteestä kumi- tai muovikaapimella.
- Voit puhdistaa liitteen käsin tai astianpesukoneessa.
- Kaikki korjaukset on suoritettava valtuutetun huoltokeskuksen avulla.

#### **KUOREN PUHDISTAMINEN**

- Käytä ainoastaan kosteaa kangasta sekoittimen kotelon kaikkien osien puhdistamiseksi.
- Älä koskaan upota moottorin koteloa, pääpistoketta tai sähköjohtoa veteen. Muista, että käsisekoittimesi on sähkölaite.

#### VARASTOINTI

- Poista liite aina, kun et enää käytä käsisekoitinta.
- Kun se ei ole käytössä, sijoita sekoitin alustalle (6).

**HUOM** Kytke käsisekoitin aina pois päävirrasta, kun se ei ole käytössä.

TEKNISET TIEDOT	
Nimellisjännite EURO	220-240V~ 50/60Hz
Nimellisjännite Yhdysvallat	120V~ 60Hz
Nimellisvirta EURO	185Watt
Nimellisvirta Yhdysvallat	160Watt
Johdon pituus	noin 120 cm/48 tuumaa
Hyväksymisetiketit	GS, CE, ETL, CETL

#### VALMISTAJAN TAKUU EUROOPASSA.

**Takuu:** BODUM AG, Sveitsi, vakuuttaa *BISTRO KÄSISEKOITIN* kahdeksi vuodeksi alkuperäisestä ostopäivämäärästä laskien viallisia materiaaleja ja toimintahäiriöitä vastaan, jotka voidaan jäljittää takaisin vikoihin suunnittelussa tai valmistuksessa. Korjaukset suoritetaan ilmaiseksi, jos takuuehdot täytetään. Takaisinmaksu ei ole mahdollista.

Takaaja: BODUM® (Sveitsi) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

**Guaranteeconditions:** Takuun julistus on myyjän täytettävä ostohetkellä. Sinun on esitettävä takuun julistus takuupalvelujen saamiseksi. Mikäli BODUM® tuotteesi vaatii takuupalvelua, ota yhteys BODUM® jälleenmyyjääsi, BODUM® -kauppaan, maasi BODUM® jakelijaan, tai vieraile osoitteessa www.bodum.com.

BODUM® ei tarjoa takuuta sellaisten vahinkojen tapauksessa, jotka johtuvat vääränlaisesta käytöstä, väärästä käsittelystä, normaalista kulumisesta, epäsopivasta tai vääränlaisesta ylläpidosta tai huollosta, väärästä toiminnasta tai valtuuttamattomien henkilöiden laitteenkäytöstä.

Tämä Valmistajan takuu ei koske laillisia oikeuksiasi, jotka soveltuvat kansallisten voimassaolevien lakien kanssa, eikä sellaisten lakien kanssa, jotka ovat jälleenmyyjää vastaan myynti/ostosopimuksessa.

## Ympäristöystävällisiä hävittäminen



Tämä merkintä viittaa siihen, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden kanssa missään EU:ssa. Ympäristön mahdollisten haittojen tai ihmisterveyden haittojen ehkäisemiseksi ei hallituilta jätteen hävityksiltä, kierrätä sitä vastuullisesti materiaalilähteiden ylläpidettäväksi uudelleenkäytöksi. Voit palauttaa käytetyn laitteesi käyttämällä palautus ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, missä ostit tuotteen. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

# Вас приветствует фирма BODUM®

Поздравляем! Теперь и вы являетесь счастливым обладателем электрического ручного миксера BODUM. Перед началом использования ручного миксера внимательно прочитайте данные инструкции.

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- -Перед началом использования прибора тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Несоблюдение данных инструкций и информации по технике безопасности может привести к возникновению опасных ситуаций.
- Распаковав прибор, осмотрите его на наличие повреждений. Запрещается использовать прибор, если вы не уверены в его исправности и целостности. В таком случае необходимо связаться со своим продавцом.
- Упаковочные материалы (включая коробку, полиэтиленовые пакеты и др.) необходимо хранить в недоступном для детей месте (во избежание проглатывания или травм во время игры).

- Данный ручной миксер предназначен для использования только в бытовых целях.
   Запрещается использовать прибор вне помещений.
- -Запрещается помещать прибор на или рядом с включенной или разогревающейся газовой/ электрической плитой.
- Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы, вызванные неправильным использованием прибора, а также несоблюдением настоящих инструкций. Разрешается использовать прибор только по прямому назначению.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Данный миксер не предназначен для использования детьми.
   Необходимо хранить прибор и электрический шнур к нему в недоступном для детей месте.
- Прибор и комплектующие не предназначены для использования лицами с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением

- случаев, когда данные лица получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и рискам, связанным с его использованием, или когда они используют прибор под присмотром.
- Каждый раз, когда миксер остается без присмотра, его необходимо отключать от питания.
- Запрещается касаться прибора мокрыми или влажными руками. Кроме этого, запрещается касаться шнура электропитания или штепсельной вилки мокрыми руками.
- -Запрещается использовать комплектующие, не рекомендованные производителем прибора. Использование недопустимых комплектующих может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Запрещается погружать корпус двигателя в воду.
   Не забывайте: перед вами электрический прибор.
- Для мытья прибора использовать только влажную салфетку! Перед мытьем снять насадки.
- Чтобы выключить миксер, установите регулятор скорости прибора в

- положение «0» и отключите прибор от сети.
- Чтобы отключить прибор от электропитания, вытягивайте штепсельную вилку, а не шнур.
- Запрещается оставлять
   электрический шнур
   несобранным на краю стола
   или рабочей поверхности, а
   также допускать его контакт
   с горячими поверхностями,
   включая плиту.
- -Если ручной миксер не используется, при подсоединении или отсоединении комплектующих, а также перед мытьем прибора, необходимо отключать его от сети.
- -Ни при каких условиях не включать электроприбор, если электрический шнур или вилка повреждены, если прибор работал некорректно, а также если он был поврежден другим способом. В таком случае прибор необходимо принести в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
- -Запрещается самостоятельно заменять шнур электропитания прибора, поскольку для корректной замены требуются специальные инструменты. Для обеспечения безопасной

- работы прибора ремонт или замена электрического шнура должны выполняться только в сервисном центре, авторизованном производителем.
- -Запрещается погружать в воду или другие жидкости электрический шнур, корпус двигателя и вилку, поскольку это может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- -Внимание: Для предотвращения риска аварийного отключения и повторного включения прибора запрещается подключать прибор к питанию при помощи внешнего переключающего устройства, например, таймера, или по сети, которая регулярно включается или выключается службой энергоснабжения.
- Во время мытья прибор должен быть отключен от сети.
- Не прикасайтесь к вращающимся деталям.
- Для предотвращения тяжелых травм и повреждения прибора необходимо держать волосы, украшения, руки, одежду и кухонную утварь на безопасном расстоянии

- от всех вращающихся деталей.
- Для предотвращения разбрызгивания при перемешивании жидкостей (особенно горячих) использовать высокий контейнер или сократить количество перемешиваемых продуктов.
- Перед мытьем или выключением прибора убедиться, что регулятор скорости находится в положении «0», а прибор отсоединен от сети.
- Использование прибора без присмотра запрещено.

## СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

## **УСТАНОВКА**

- Всегда устанавливать прибор на ровную, устойчивую поверхность. Поверхность должна находиться на безопасном расстоянии от источников тепла и не должна быть горячей. Поверхность должна быть сухой. Хранить прибор и электрический шнур к нему в недоступном для детей месте.
- Проверить соответствие напряжения прибора, указанного на табличке прибора, напряжению вашего региона.
   Прибор должен быть подключен к должным образом заземленной

стенной розетке с силой тока не менее 6 А (используйте реле защиты по питанию (RCD), необходимо проконсультироваться с электриком). На случай аварийной ситуации во время использовании прибора стенная розетка должна быть легко доступной. Производитель не несет ответственность за аварийные ситуации, возникающие в результате неправильного заземления или его отсутствия.

 Если стенная розетка не совместима со штепселем используемого прибора, необходимо обратиться к электрику и заменить розетку.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ РУЧНОГО МИКСЕРА

- 1 Регулятор скорости
- Кнопка блокировки/ разблокировки для насадок
- 3 Насадки для взбивания (по 2) 4а Левый крюк для замешивания
- теста (по 1)
  4b Правый крюк для замешивания
- теста (по 1)
- 5 Отверстия для установки насадок
- 6 Стойка
- 7 Корпус двигателя
- 8 Ручка

## ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ

#### ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Subject to compliance with the appliПри использовании удлинителя необходимо соблюдать особые меры предосторожности.
- При использовании удлинителя необходимо убедиться в соответствии номинальных электрических значений удлинителя соответствующим

минимальным значениям прибора. Если прибор заземлен, необходимо использовать трехпроводной заземленный кабель. Запрещается оставлять длинные провода несобранными на краю стола или рабочей поверхности. Необходимо исключить возможность для детей и других лиц беспрепятственно тянуть провод.

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУЧНОГО БЛЕНКЕРА

Перед первым использованием необходимо промыть ручной миксер. См. раздел *ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД*.

## НАСАДКИ

В комплект миксера входят две разные насадки.

## НАСАДКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ (3

 Насадки для взбивания позволяют обрабатывать продуктовую массу мягкой текстуры и предотвращают образование комочков.
 Используются для приготовления пудингов, майонеза, взбитых сливок или взбивания яичных белков.

## КРЮКИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА (4a, 4b)

 Крюки для замешивания теста особенно полезны для приготовления различных видов теста: для хлеба или дрожжевого.

## настройки скорости

При выборе настроек скорости руководствуйтесь следующими инструкциями: **COBET:** Консистенция массы может меняться при добавлении ингредиентов. Соответственно, при изменении консистенции используйте соответствующую настройку скорости.

#### СКОРОСТЬ 0

В данном положении прибор выключен. Перед мытьем или хранением установить регулятор в данное положение и отсоединить прибор от сети.

#### СКОРОСТЬ 1

Для замешивания теста и перемешивания.

#### СКОРОСТЬ 2

Для соусов и пудингов.

#### СКОРОСТЬ 3

Для приготовления различных смесей для выпечки.

#### СКОРОСТЬ 4

Для взбивания масла с сахаром, приготовления теста для светлого бисквита, смесей для кексов и пудингов, сахарной глазури.

#### СКОРОСТЬ 5

Для взбивания легких и воздушных масс, включая пюре или омлеты.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУЧНОЙ МИКСЕР

## УСТАНОВКА НАСАДОК

- Перед установкой насадок убедиться, что регулятор скорости (1) находится в положении «0», а прибор отключен от сети.
- Вставить необходимые насадки в соответствующие отверстия (5) до щелчка.

- При использовании крюков для замешивания теста (4а, 4b) убедиться, что они установлены в соответствующие отверстия (5). Левый крюк для замешивания (4а) подходит только для левого отверстия (5), в котором имеется специальный канал.
- Обе насадки для взбивания (3) подходят для обоих отверстий (5).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

- Перед подключением прибора к источнику питания необходимо установить насадки.
- Перед подключением ручного миксера к питанию убедиться, что регулятор скорости (1) находится в положении «0».

## ПРОЦЕСС ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

**ВАЖНО:** Для предотвращения перегрева двигателя миксера после 4 минут непрерывной работы прибор следует остановить на 2 минуты.

- Необходимо помещать ингредиенты в миску для смешивания. При использовании мисок для смешивания из стекла или фарфора следить, чтобы насадки не касались боковых стенок и дна миски.
- Погрузить насадки миксера в массу и выбрать необходимую скорость (1). См. раздел НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ.
- Для предотвращения разбрызгивания не извлекать насадки из массы во время смешивания.
- По завершении процесса перемешивания вернуть регулятор скорости (1) в положение «0» и отключить прибор от питания.
- Если вы больше не будете

использовать миксер, установите его на стойку (6) четырьмя нескользящими силиконовыми ножками.

## СНЯТИЕ НАСАДОК

- Снимать насадки только после установки регулятора скорости
   (1) в положение «0» и отключения прибора от сети питания.
- Для снятия насадок нажать на кнопку разблокировки (2). Держать насадку за стержень.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** С целью обеспечения безопасности выполнять разблокировку насадки, только когда регулятор скорости (1) находится в положении «0».

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед мытьем ручного миксера отключить его от питания.
- Не использовать абразивные чистящие средства.

## МЫТЬЕ НАСАДОК

- Удалить остатки пищи с насадок при помощи резиновой или пластиковой лопатки.
- Разрешается мыть насадки вручную или в посудомоечной машине.
- Ремонт деталей должен выполняться только в авторизированном сервисном центре.

## МЫТЬЕ КОРПУСА

- Для мытья деталей корпуса миксера использовать влажную салфетку.
- Запрещается погружать в воду корпус двигателя, сетевую вилку и сетевой шнур. Не забывайте: перед вами электрический прибор.

#### **ХРАНЕНИЕ**

 Снимать насадки каждый раз после использования ручного миксера.  Пока прибор не используется, он должен находиться на стойке (6).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Всегда отключаете ручной миксер от питания, если он не используется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Номинальное напряжение ЕВРОПА	220–240 В~ 50/60 Гц	
Номинальное напряжение США	120 В~ 60 Гц	
Номинальная мощность ЕВРОПА	185 Вт	
Номинальная мощность США	160 Вт	
Длина шнура	прибл. 120 см/48 дюймов	
Сертификационные таблички	GS, CE, ETL, CETL	

## ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ЕС.

Гарантия: BODUM AG, Швейцария, гарантирует качество материалов и исправную работу РУЧНОГО МИКСЕРА BISTRO в течение двух лет с момента покупки, если обнаруженные дефекты материалов и неисправная работа вызваны дефектами конструкции или производства. Ремонт выполняется бесплатно, если удовлетворены все гарантийные условия. Возмещение стоимости не предусмотрено.

Гарант: BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

Гарантийные условия: Покупатель должен заполнить гарантийный сертификат во время покупки. Для получения услуг гарантийного обслуживания необходимо предоставить гарантийный сертификат. Если приобретенный товар BODUM® нуждается в гарантийном обслуживании, для получения такого обслуживания необходимо обратиться к продавцу BODUM®, в магазин BODUM®, к дистрибьютору BODUM® в вашей стране или посетить веб-сайт www.bodum.com.

BODUM® не предоставляет гарантию на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильного обращения, нормального износа, неадекватного или неправильного технического обслуживания или ухода, неправильной эксплуатации прибора неправомочными лицами.

Гарантия производителя не влияет на ваши законные права по действующим применимым национальным законам, как и на ваши права по отношению к дилеру по договору купли/продажи.

#### Экологически приемлемая утилизация



Данная маркировка указывает на запрет утилизации данного изделия вместе с другими бытовыми отходами на всей территории Европейского Союза. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов необходимо обеспечить их соответствующую переработку, а, следовательно, и экологически безопасное повторное использование природно-материальных ресурсов. Для возврата использованного прибора существуют системы возврата и сбора; вы также может обратиться к продавцу, у которого приобрели изделие. Эти системы и организации принимают изделия для последующей безопасной переработки с соблюдением требований к охране окружающей среды

#### **BODUM® SHOPS & SHOP-IN-SHOP**

**AUSTRALIA** SHOP-IN-SHOP

Galerie, Bondi Junction (NSW) Il Mondo, Townsville (QLD) Kitchenware-Plus, Loganholme/ Brisbane (QLD) Moda Aroma, Cairns (QLD) Moda Aroma, Calms (QLD)
Peters of Kensington (NSW)
Your Habitat, Hobart (TAS)
Your Habitat, Canberra (ACT)
Your Habitat, Launceston (TAS) Dallimores (WA) Inside Out (NSW) Roost (VIC) Cucina Cucina (NSW) MYER (NSW) MYER (QLD) MYER (SA) MYER (VIC) David Jones (NSW) David Jones (QLD)

#### **AUSTRIA** BODUM® STORE

Marc Aurel Strasse 2 b A-1010 Wien T+43 1 925 7999 F+43 1 925 7999 shop.wien@bodum.com

#### SHOP-IN-SHOP

Cusinarium, Singerstrasse 14, 1010 Wien Herwig Gasser, Süsses vom Feinsten AG, Albertschweizergasse 4, 1140 Slama, Mariahilferstrasse 71, 1060 Wien Redl, Taubenmarkt Arkade Spittelwiese 6, 4020 Linz Rechberger, Lastenstrasse 42, 4021 Linz Schildmeier, Gärtnerstrasse 6, 4600 Wels Rösler + Wagner, Schärdingerstasse 63, 4910 Ried Zur Küchenfee, Linzergassen 56, 5020 Salzburg Brühwasser, Stadtplatz 56, 5280 Brunau Putzenbacher, Anichstrasse 14, 6020 Innsbruck Ortner und Stanger, Fürstenweg 66, 6050 Innsbruck Eder, Franz-Josefs Platz 2 - 4, 6332 Kufstein Tschofen, Rathhausgasse 2, 6700 Bludenz Frühauf, Kaiserstrasse 15, 6900 Bregenz Klammerth, Herrengasse 7 - 9,

#### 13, 8021 Graz **PARTNERS**

8010 Graz

Interio Austria Kika Leiner Lutz

#### **ONLINE SHOP AUSTRIA** www.bodum.com BELGIUM

Kastner & Öhler Sackstrasse 7 -

#### SHOP-IN-SHOP

INNO, Antwerp INNO, Bruxelles, rue Neuve

#### CANADA SHOP-IN-SHOP

THE BAY (QUEENS STREET) 176 Yonge Street, Toronto, ON, M5C 217 THE BAY (MONTREAL), 585 Rue Catherine Ouest, Montreal, QC, H3B 3Y5 THE BAY (YORKDALE), 3401 Dufferin St., Toronto, ON, M6A

THE BAY (BAYSHORE), 100 Bayshore Dr., Nepean, ON, K2B 8CI THE BAY (SOUTHCENTER). 100 Anderson Rd. Southeast, Calgary, AB, T2J 3VI THE BAY (SOUTHGATE), 111 St. & 51 Ave., Edmonton, AB, T6H 4M7 THE BAY (MISSISSAUGA), 100 City Court Drive, Hwy10 and Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON , L5B 2C9 BOUTIQUE 1101 LAURIER, 1101 Avenue Laurier Outermont, Montreal, QC, H2V 2L3 HOMEWERX, 1053 Davie Street, Vancouver, BC, V6E 1M5 CALL THE KETTLE BLACK, 2294 W. 4th Avenue, Vancouver, BC, V6K 1N8 BRADSHAW'S, 129 Ontario St.,

Stratford, ON, N5A 3H1 JILL'S TABLE, 115 King St. London, ON, N6A 1C3
POT EN CIEL. 27 Rue de Petit Champlin, Quebec, QC, G1K 4H5 VINCENT & MOORE, 825 Rue Saint-Laurent Ouest, #44, Longueuil, QC, J4K 2V1 THE CASUAL GOURMET, 1027 King Street West, Hamilton, ON, 185 116 TEA DESIRE, 1232-Barnet

Highway, Coquitlam, BC, V3B LE CHEF COMPLET, 447 Brant Street, Burlington, ON, L7R 2G3

#### CHINA SHOP-IN-SHOP

Sogo Department Store, 7/F, Nanjing West Rd., Shanghai CitySuper, IFC, B2, LG2, 8, Century avenue Pudong new district , Shanghai ST Plaza, B1, 22 Jianguamenwai Avenue, Beijing Shin Kong Place, 5/F, No. 87, Jianguo Road, Chaoyang District, Bejing Emily Coffee, No. 0158A , Zone C. Chaowai SOHO, 6B, Chaowai Daijie, Beijing Music Coffee, 4# New Hope Rd, CHengdu, Sichuan Wangfujing Department Store, No.99, Qinxian North Street, Taiyuan Parkson Department Store, No. 189, Qinxian North Street, Taivuan Chicago Coffee, 36 Times Avenue, Think UK Apartment Complex, 88 Jiao Ling Road, Kunming Charter Department Store, 6/F, No.1255 Chongqing road, Chang Chun, Jilin Ouya Commercial Capital, 6/F, No. 1128, Gong Nong Da Lu, Chang Chun, Jilin Nenlu Tea Lounge, 10/F, Hongyadong, No.88 Jiabin Road, Yuzhong District, Chongqing

#### DENMARK

SHOP-IN-SHOP

Inspiration Illum, København K Inspiration Aarhus, Aarhus Magasin A/S Rødovre, Rødovre Magasin Fields, København S Magasin Lyngby, Lyngby Magasin Odense, Odense C Magasin Aarhus, Aarhus C Magasin Kgs. Nytorv, København Bahne Brugskunst Fields, København S Bahne Brugskunst Fisketorvet. København V

Bahne Brugskunst Rødovre, Rødovre Bahne Brugskunst Lyngby. Lyngby Bahne Brugskunst Roskilde, Roskilde Bahne Brugskunst Holbæk. Holbæk Bahne Brugskunst Horsens, Horsens Bahne Brugskunst Vejle, Vejle Bahne Brugskunst Aarhus C, Aarhus C Bahne Brugskunst Aalborg, Aalborg Bahne Brugskunst Esbjerg, Esbjerg

ONLINE SHOP SCANDINAVIA www.bodum.com

#### **ESTONIA**

SHOP-IN-SHOP Kaubamaja, Tallinna Kaubamaja, Tartu

#### **FINLAND** SHOP-IN-SHOP

Stockmann Department Store Helsinki Keskustan Huoltotunneli 14 Ruoholahti 00100 Helsinki

#### FRANCE BODUM® STORE

38, avenue de l'Opéra 75002 Paris Ouverture Avril 2011 T +33 1 42 33 01 68 F +33 1 42 33 11 67 shop.opera@bodum.com

#### BODUM® OUTLET

La Vallée Shopping Village Centre Commercial Val d'Europe 3, cours de la Garonne 77700 Serris T +33 1 64 63 26 25 F+33 1 64 63 23 31 shop.serris@bodum.com

BHV, rue de Rivoli, Paris 4ème

BON MARCHE, 24, rue de Sèvre,

#### SHOP-IN-SHOP Paris

Paris 7ème GALERIES LAFAYETTE MAISON, 35 boulevard Haussmann, Paris PRINTEMPS BEAUTE MAISON 64, boulevard Haussmann, Paris 9ème Province ELLEN DESFORGES, 29, rue de la Monnaie, Lille GALERIES LAFAYETTE, Marseille Bourse GALERIES LAFAYETTE, Nice Cap 3000 GALERIES LAFAYETTE, Toulouse Capitole PRINTEMPS, Lille PRINTEMPS, Vélizy 2

ONLINE SHOP FRANCE www.bodum.com

#### GERMANY SHOP-IN-SHOP

KaDeWe, Berlin Karstadt, Frankfurt Zeil Karstadt, Dortmund Karstadt, Stuttgart Karstadt, München Bahnhofsplatz Karstadt Bremen

Karstadt Nürnberg Möbel Hesse Lorey, Frankfurt ONLINE SHOP GERMANY www.bodum.com

#### GREECE SHOP-IN-SHOP

Notos Galleries 105 51, Athinas 48, Kotzia

#### HONG KONG SHOP-IN-SHOP

Road, Mid-Level Citysuper Harbour City Store, Level 3, Harbour City, Tsim Sha Tsui Franc Franc, Shop S01-03 & S08-12, 2/F., Hang Lung Center, 2-20 Paterson St., Causeway

Allure Living Central, 109B Caine

GOD Causeway Bay, Leighton Centre, Sharp Street East Entrance, Causeway Bay GOD Central, 48 Hollywood Road, Central

GOD Tsimshatsui, Shop B02, Basement, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui Gourmet, Basement, Lee Gardens, Causeway Bay Great Food Hall, Basement, Two Pacific Place, Queensway Lane Crawford (Pacific Place), 88 Queensway, Admiralty Lane Crawford (Times Square), 1 Matheson Street, Times Square, Causeway Bay Lane Crawford (Tsim Sha Tsui), 3 Canton Road, Tsim Sha Tsui Marc James Design, 16/F Horizon Plaza, Ap Lei Chau Sogo Hong Kong Co., Ltd., 555 Hennessy Road, Causeway Bay Today's Living Service Centre, 1/F., 20 Pak Sha Road, Causeway Bay Towngas Avenue, G/F 59-65 Paterson St., Fashion Walk, Causeway Bay Towngas Cooking Centre, Basement, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay Wing On (Main Store), Wing On Centre, 211 Des Voeux Road Central, Sheung Wan Wing On (Taikoo Shing Store), Cityplaza, Units 074 & 144, 18 Taikoo Shing Road, Taikoo Shing Wing On Plus (Nathan Road), Wing On Kowloon Center, 345 Nathan Road, Yau Ma Tei Yata, Phase III, New Town Plaza,

#### INDONESIA

SHOP-IN-SHOP

Metro Pondok Indah, Jakarta Metro Senayan, Jakarta Metro Taman Anggrek, Jakarta Grand Lucky, Sudirman Business District, Jakarta OGO Plaza Senayan, Jakarta Debenhams Senayan City, Jakarta. Metro bandung Supermall, Bandung

2-8 Shatin Centre Street, Shatin

#### **ITALY**

BODUM® STORE Via di San Francesco a Ripa, 141 a/b

00153 Roma T 0039 06 58 34 49 26 F 0039 06 58 97 941 shop.roma@bodum.com

#### **BODUM® STORE**

Via di Campo Marzio, 46 a/b 00186 Roma T 0039 06 68 80 13 20 F 0039 06 68 80 13 20 shop.roma@bodum.com

SHOP-IN-SHOP

LA RINASCENTE, Milano Duomo

ONLINE SHOP ITALY

www.bodum.com

BODUM® OUTLET

Rinku Premium Outlet Section 1630 3-28 Rinku Ourai Minami Izumisano-shi 598-8508 Osaka T +81 72 458 4688 F +81 72 458 4688 shop.rinku@bodum.com

#### **BODUM® OUTLET**

Gotemba Premium Outlet Section 550 1312 Fukasawa, Gotemba-shi 412-0023 Shizuoka T +81 550 81 3118 F +81 550 81 3118 shop.gotemba@bodum.com

#### SHOP-IN-SHOP

Illums Nihonbashi Illums Umeda Illums Koriyama Illums Sapporo Seibu Department Store Ikebukuro

#### ONLINE SHOP JAPAN

www.bodum.com

#### **KOREA** Shinsegae Main, 9 F,

52-5 chungmuro Joong-Gu Seoul Timesquare, 5F, 434-5 Youngdeungpo 4-ga Youngdeungpo- Gu Seoul Shinsegae Busan Centerm City, 7F, 1495 Woo-dong Haewundae-7F, 1495 Woodong Haewundae-gu Busan Lotte Main, 7F, 1 Joong-gu Sogong-dong Seoul Lotte Kangnam, 7 F, 937 Daechi-dong Kangnam-Gu Seoul AK Plaza Bundang, 5F, 263 Seohyun-dong, Bungdanggu Seongnam City, Kyunggi-do Hyundai Cheonho, 10 F, 455-8 Cheonho-dong Kangdong-gu Seoul Shinsegae Yeongdeungpo, 6F, Building B, 434-5 Yeongdeungpo dong 4ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul Shinsegae Incheon, 5F, 15 Gwangyo-dong, Nam-gu, Incheon

#### **MALAYSIA** SHOP-IN-SHOP

"LIVE IT UP!" Homestore, LG306. One Utama Shopping Centre (New Isetan Departmental Store, 3rd floor Kuala Lumpur City Centre

Robinsons Departmental Store, 2nd floor The Gardens Midvalley Parkson Pavilion, 6th floor, Pavilion

#### **NETHERLANDS** SHOP-IN-SHOP

Kuala Lumpur

DE BIJENKORF, Amsterdam DE BIJENKORF, Arnhem DE BIJENKORF, Den Haag DE BIJENKORF, Eindhoven DE BIJENKORF, Rotterdam DE BIJENKORF, Utrecht

#### **RUSSIA** SHOP-IN-SHOP

Bolshoy Gostiny Dvor, St. Petersburg Studio Detali, Fortuna Grand, Irkutsk Studio Detali, Irkutsk Dom nemetskoy posudi,

Magnitogorsk Dom nemetskoy posudi, Gostiny Dvor,

Magnitogorsk

Dom nemetskoy posudi, Magnit, Chelyabinsk Dom nemetskoy posudi, Tyumen

#### SINGAPORE SHOP-IN-SHOP

Tangs, Basement 1, Orchard Road Tangs (Vivo), Level 2, Vivo City Takashimaya, Basement 1, Orchard Road Robinson Centrepoint, Level 5. Orchard Road Robinsons Raffles City, Level 4, City Hall Isetan Scotts, Level 4, Orchard Road Isetan Katong, Level 2, Marine Parade Road Isetan Nex Mall, Level 3.

#### SPAIN BODUM® OUTLET

Serangoon

Las Rozas Village - loc. 46 C/ Juan Ramón Jiménez, 3 28230 Las Rozas Madrid T +34 91 636 64 76 shop.madrid@bodum.com

SHOP-IN-SHOP

ISOLEE, Claudio Coello 55, Madrid VINÇON, Passeig de Gràcia 96, Barcelona VINcON, Castelló 18, Madrid

#### SWEDEN BODUM® STORE

Helsingborg Norra Storgatan 13-19 SE-25220 Helsingborg T +46 42 13 80 80 shop.helsingborg@bodum.com

#### SWITZERLAND

BODUM® STORE Weinmarkt 7 6004 Luzern T +41 41 412 38 38 F +41 41 412 38 39 shop.luzern@bodum.com

#### BODUM® STORE

Metallicenter Baarerstrasse 22 6300 Zug T +41 41 711 48 79 F +41 41 711 48 80 shop.zug@bodum.com

#### BODUM® STORE

Limmatguai 72 8001 Zürich T +41 44 253 17 15 F +41 44 253 17 18 shop.zurich@bodum.com

SHOP-IN-SHOP

GLOBUS: Basel, Luzern HUBACHER AG: Rössliweg 43, 4852 Rothrist LOEB AG: Spitalgasse 47-51, 3001 Bern COOP CITY WARENHÄUSER: Baden, Bern Ryfflihof, Kriens (Pilatusmarkt), Lausanne Au Centre, Oerlikon, Schaffhausen, Winterthur, Zürich St. Annahof.

#### **BODUM® SHOPS & SHOP-IN-SHOP**

Bellevue, Coop CITY PFAUEN: Freie Strasse 75, 4002 Basel MANOR: Aarau, Ascona, Baden, MANOR: Aarau, Ascona, Baden, Basel, Basel, St. Jakob, Biel, Chavannes, Chur, Emmen, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Luzern, Monthey, Pfäffikon SZ, Rapperswil SG, Schönbühl, Sierre, Sion, Schaffhausen, Solothurn, Spreitenbach, Vevey, Winterthur, Zürich Bahnhofstrasse, Züsch Lerisch Zürich Letzipark

#### PARTNERS

Globus Interio Loeb AG Pfister E&H Services, Industriestrasse 14 4658 Däniken

#### FACHHANDELS-PARTNER

Westschweiz Boutique la Ballade, Centre commercial, Signy BUTIK für Küche und Wohnen. Neue Bahnhofstrasse 8, 3110 Münsingen FMT Wohnmarkt Heimberg AG. Blümlisalpstrasse 40, 3627 Heimberg Kauer Trend Möbelmarkt AG, Längfeldstrasse 20, 2504 Biel Tekoe Tea Shop, Gare Lausanne, Bâle, Berne Tekoe, 1997 Haute-Nedaz La 3ème Main, 10, rue Verdaine, 1204 Genève MIDI4IDIM, Grand-rue 2, 1009 Pully Rondorouge, 46, rue Ancienne, 1227 Carouge La Papille Gourmande, Grand Rue 16, 1530 Payerne La Semeuse, 1, Alée des Paysans-Horlogers 2301 La-Chaux-de-Fonds Kaufmann Côté Ambiance, 18, rue Neveu 2302 La-Chaux-de-Fonds

DEUTSCHSCHWEIZ Küche & Raum, Kramgasse 6. 3011 Bern Füglistaller AG, Freie Strasse 109, 4001 Basel Muff Haushalt, Hauptstrasse 80 4550 Sissach Ambiente Haushaltwaren, Vordere Hauptgasse 104, 4800 Zofingen Filiale Friedmattstrasse 24, 6260 Reiden Filiale Unterer Graben 1, 6210 Sursee Regalino, Marktgasse 28, 4900 Langenthal L'arte del benessere, Rain 15, 5000 Aarau Tee, Kafi und Gwürzegge, Alb. Zwyssigstr. 88, 5430 Wettingen Karpf & Co. Sandgasse 5, 5734 Reinach AG Filiale Zentralstrasse 4, 5620 Bremgarten AG Filiale Zentralstrasse 2, 5610 Wohlen AG Grüter Süter. Hirschmattstrasse 8 6002 Luzern Hunkeler Gastro AG, Grimselweg 5 6002 Luzern Die Nische, Brünigstrasse 131. 6060 Sarnen Eichholzer & Zumbrunnen, Via Veglia 3, 7500 St.Moritz Füglistaller AG, Werdmühlestrasse 4 8001 Zürich Küche & Haushalt, Hottingerstrasse 37 8032 Zürich

Casa Fantastica, Airport-Shopping 8058 Zürich Flughafen

Hasler Haushalt.

Stadthausstrasse 113 8400 Winterthur S'Leue Lädeli, Ferrachstrasse 3 -5. 8630 Rüti Filiale Bahnhofwiese 3, 8712 Stäfa Filiale im Zentrum 10, 8634 Hombrechtikon Josef, Giger, Städtchen 11, 8730 Uznach Landolt Kaffee, Kirchstrasse 9. 8752 Näfels Cucina Pero, Zugerstrasse 33, 8820 Wädenswil Markus Kleger, Haushalt und Geschenke, Willerstr. 15, 9230 Flawil Finnshop AG, In der Altstadt, 9500 Wil Filiale Neugasse 33, 9000 St. Gallen Filiale Freiestrasse 8 8500 Frauenfeld

#### ONLINE SHOP SWITZERLAND www.bodum.com

#### TAIWAN SHOP-IN-SHOP

8F, Sogo Department Store, Chung Hsiao 8F, Shin Kong Mitsukoshi Department Store Taichung 10F, Far East Department Store, Ranciao

#### THAILAND SHOP-IN-SHOP

Isetan 5 Fl., Central world CDC (Crystal Design Center) B Building Emporium Siam Paragon Central Chidlom Robinson Changmai Central Pattaya Central Chaengwattana

#### UNITED KINGDOM BODUM® OUTLET

Unit 6A Pingle Drive Bicester Village Bicester Oxfordshire 0X26 6WD T +44 1869 321 209 F +44 1869 321 209 shop.bicester@bodum.com

#### ONLINE SHOP UK www.bodum.com

USA

## SHOP-IN-SHOP

BED, BATH & BEYOND, 555 9th St, San Francisco, CA, 94103 BED, BATH & BEYOND, 620 6th Ave, New York, NY, 10011 BROADWAY PANHANDLER, 65 East 8th St., New York, NY. 10003 KITCHEN COLLAGE, 430 E. Locust Street, Des Moines, IA, 50309 KIM'S HOME CENTER, 2940 W Olympic Blvd., Los Angeles, CA

#### ONLINE SHOP USA

90006

www.bodumusa.com

#### **BODUM® SALES OFFICES**

#### **AUSTRALIA**

Bodum (Australia) Pty Ltd Suite 39, 26-32 Pirrama Road Pyrmont NSW 2009 Australia T +61 2 9692 0582 F +61 2 9692 0586

office.australia@bodum.com

AUSTRIA Peter BODUM® GmbH Roseggerstrasse 35 DE 21079 Hamburg T +49 4191 99830 F +49 4191 2969 office.austria@bodum.com

**BENELUX** C/O BODUM® AG Kantonsstrasse 100 Postfach 463 CH-6234 Triengen T 0900 42 555 België/ Belgique T 0900 43 555 Luxemburg/ Luxembourg T 0900 263 86 65 Nederland F +41 41 935 45 91 office.benelux@bodum.com

Agent Belgium/Luxemburg Rombouts BVBA Brialmontlei 10 BE-2018 Antwerpen T +32 3 213 16 13 F +32 3 213 16 05 distribution.belux@bodum.com

Agent The Netherlands Bonkers B.V. Bonkers B.V. Molenweg 19A NL-3738 DC Maartensdijk T +31 346 21 40 23 F +31 346 21 24 30 distribution.netherlands@bodum.

CHINA BODUM® Hong Kong Ltd Shanghai Representative Unit 15A04, Wang Jiao Plaza No.175, Yan'An Road (E) Shanghai 200002 T +86 21 6326 5870 F +86 21 6326 5873 office.china@bodum.com

Distribution China BODUM® Hong Kong Ltd Shanghai Representative Unit 15A04, Wang Jiao Plaza No.175, Yan'An Road (E) Shanghai 200002 T +86 21 6326 5870 F +86 21 6326 5873 office.china@bodum.com

#### **FRANCE**

BODUM® France S.A.S 38, avenue de l'Opéra 75002 Paris T 0821 230 060 F 0811 115 051 office.france@bodum.com

#### **GERMANY** Peter BODUM® GmbH

Roseggerstrasse 35 DE 21079 Hamburg T +49 4191 99830 F +49 4191 2969 office.germany@bodum.com

#### GREECE

Distribution Greece YALCO 9, A Metaxa St. Kifissia GR 145 64 Athens T +30 210 629 99 66

#### HONG KONG

BODUM® Hong Kong Ltd BODUM® Asia Ltd Unit 1901, 19/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong Hong Kong SAR Tel.: +852 2543 4555 Fax: +852 2543 3323 office.hongkong@bodum.com

#### Distribution Hong Kong

Carsac Limited 1128. Block B. Sea View Estate 2-8 Watson Road, North Point Hong Kong T +852 2968 1088 F +852 2968 5048 distribution.hongkong@bodum.com

#### ITALY

C/O BODUM® AG Kantonsstrasse 100 Postfach 463 CH-6234 Triengen T 199 30 77 78 F 199 30 77 79 office.italy@bodum.com

BODUM® Japan Co., Ltd 3-25-12 Jingumae Shibuya-ku 150-0001 Tokyo T +81 3 5775 0681 F +81 3 5775 0701 office.japan@bodum.com

#### **KOREA**

Distribution Korea Sun Woo Ind. Co., Ltd

465-070 #251-6 Hang-Dong Hanam-City, Kyungki-Do Korea T +82 31 793 1172 F +82 31 793 1176 distribution.korea@bodum.com

#### **NEW ZEALAND**

Distribution New Zealand Michael Joyce 19 Westmoreland Street West Grey Lynn Auckland 1141 T +64 9 376 6667 F +64 9 378 1122 sales@michaeljoyce.co.nz

#### PORTUGAL

Bodum Portuguesa, Produção de Artigos Metálicos, SA Z.I. Tondela, Apartado 8 P3460-909 Tondela Portugal T +351 232819900 F +351 232819902 office.portugal@bodum.com

Agent Portugal Luis Filipe Santos & Luzio, Lda Avenida Estados Unidos da América N°2 - Loja 9 1700-174 Lisboa T 21 848 43 08/10 F 21 848 43 09 distribution.portugal@bodum.

#### com RUSSIA

Distribution Russia DOMOSTROY Bely Kuna Ulitsa 32 192 236 Saint Petersbourg T +7 812 334 96 34

#### **SCANDINAVIA**

Denmark BODUM® (SKANDINAVIEN) A/S Humlebæk Strandvej 21 DK-3050 Humlebæk T +45 49 14 80 00 F +45 49 18 18 44 office.denmark@bodum.com

Norway T +47 66 91 04 72 F +47 22 51 36 36 Viderekople til Danmark

Agent Norway Carl F. Myklestad AS Sandakerveien 76 F N-0484 Oslo T +47 22 09 12 40 F +47 22 09 12 41

T +46 87 16 91 60 F +46 87 18 23 27 Kopplas vidara til Danmark

#### **SINGAPORE**

Distribution Singapore/ Indonesia/Malaysia YEO TECK SENG (S) PTE. Ltd 59 Jalan Pemimpin # 03-00 L&Y Building Singapore 577218 T +65 6254 1511 F+65 6251 5415 distribution.singapore@bodum.

#### **SPAIN**

C/O BODUM® AG Kantonsstrasse 100 Postfach 463 CH-6234 Triengen T 902 995 604 F 902 996 138 office.spain@bodum.com

Agent Spain MIM S.I. Avda Somosierra, 12-esc. dcha. 1°B ES-28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) T +34 91 663 61 01 F +34 91 651 01 68 distribution.spain@bodum.com

#### SWITZERLAND

BODUM® (Schweiz) AG Kantonsstrasse 100 Postfach 463 6234 Triengen T +41 41 935 45 00 F +41 41 935 45 80 office.switzerland@bodum.com

#### **TAIWAN**

BODUM® Taiwan 7th Floor 5 Kwo Kang Road 205 Keelung City T +886 2 24 58 38 48 F +886 2 24 58 38 38 36 distribution.taiwan@bodum.

#### **THAILAND**

Distribution Thailand CAC Pacific Ltd 89 Chalermprakiart Soi 34 Nongbon, Pravet Bangkok 10250 Thailand T +662 328 1984 F +662 328 1985 distribution.thailand@bodum.

#### UNITED KINGDOM

BODUM® (UK) Ltd Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR T 0845 40 17778 office.uk@bodum.com

USA (CANADA, SOUTH AMERICA) BODUM® USA, Inc. 601 West 26th St. Suite 1250 New York, NY 10001 T +1 212 367 8844 F +1 212 367 8855 info@bodumusa.com